



Einbau einer Zusatzfeder für die Kupplung

1. Abschrauben der Kupplung

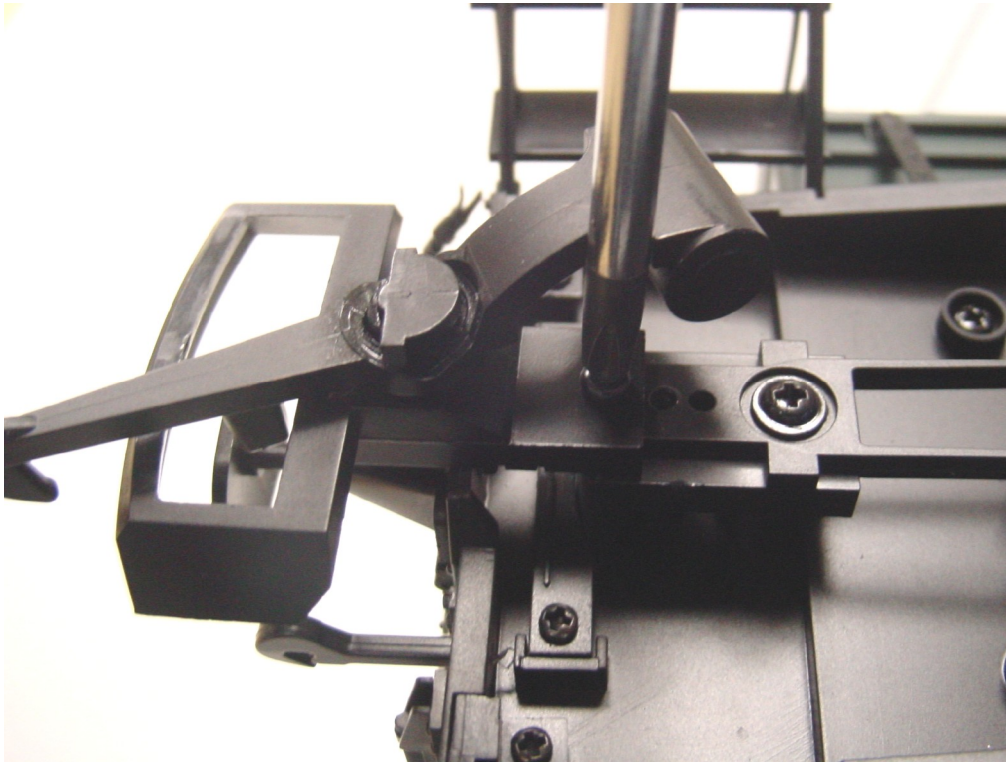


2. Demontage des Clips

Drücken Sie schräg an der breiten Nase den Clip heraus.

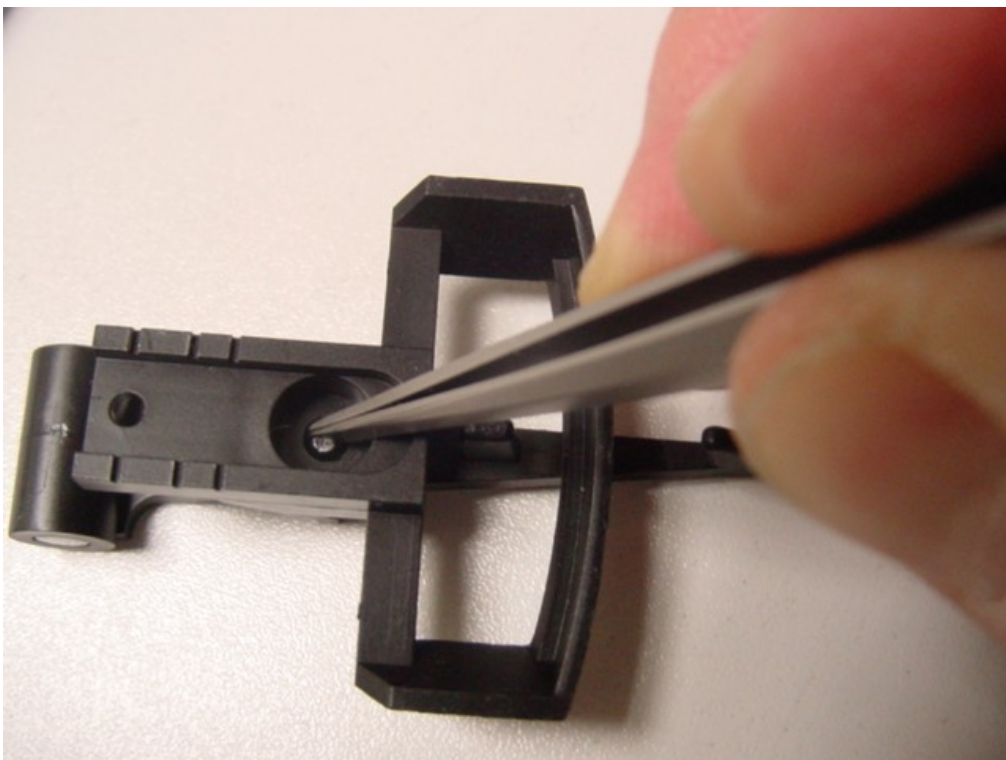


3. Montage der Feder

Bitte darauf achten, dass der kleine Durchmesser am Bügel liegt.

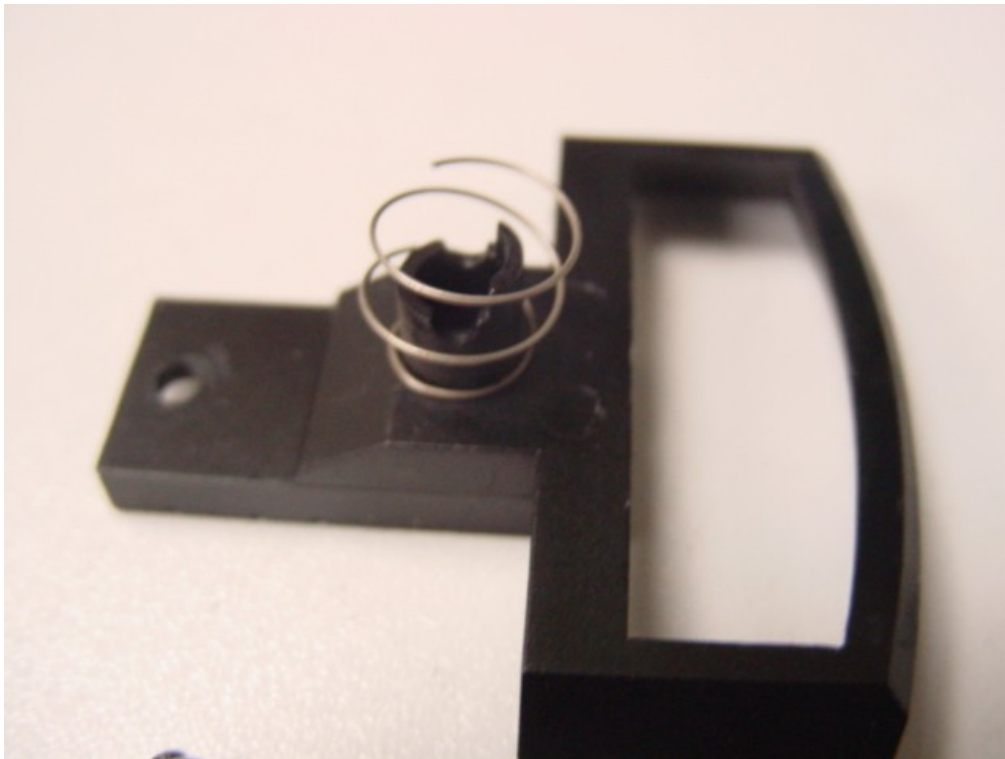

4. Endmontage

Den Haken auf die Feder drücken und den Clip wieder einsetzen

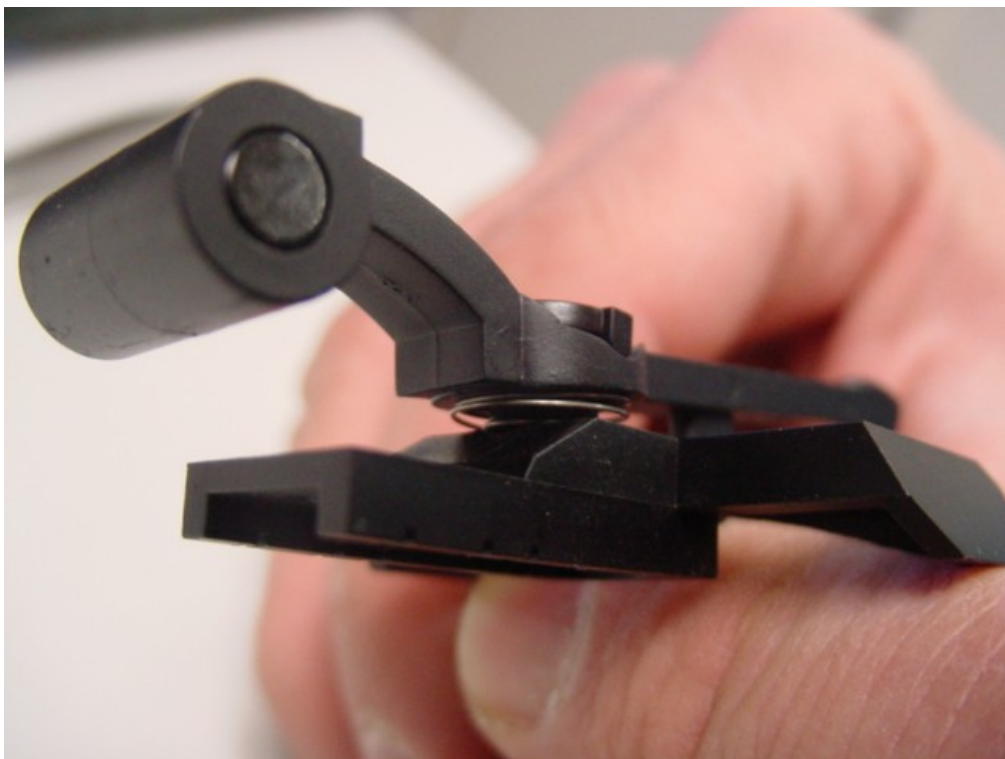

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.