



1. Kabel mit dem Decoder DIETZ DLE 2M verschrauben.

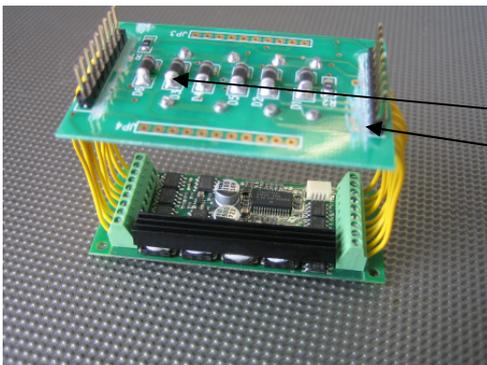

2. Kabel mit den Schnittstellen am Blindstecker oder einer Stiftleiste 2,5 mm verlöten.

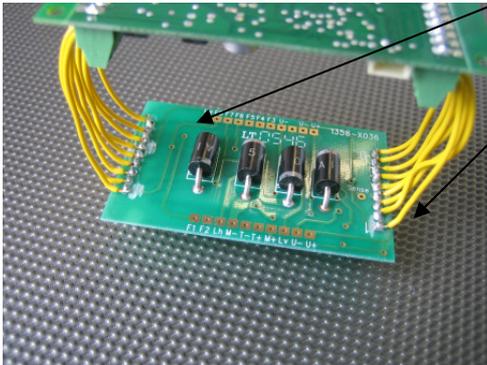

Bei Nutzung des Blindsteckers müssen die Verbindungen zum Schaltkreis durchtrennt werden. Bei Nutzung von zwei Stiftleisten entfällt dieser Vorgang.