



Modell des Rangiertraktors Tm 91 RhB
22412

Inhaltsverzeichnis:	Seite	Inhoudsopgave:	Pagina
Sicherheitshinweise	4	Veiligheidsvoorschriften	22
Wichtige Hinweise	4	Belangrijke aanwijzing	22
Funktionen	4	Functies	22
Betriebshinweise	4	Bedrijfsaanwijzingen	22
Multiprotokollbetrieb	4	Multiprotocolbedrijf	22
Schaltbare Funktionen	6	Schakelbare functies	24
Wartung und Instandhaltung	7	Onderhoud en handhaving	25
CV -Tabelle	8	CV	26
Tabelle Funktionsmapping DCC	40	Tabel functiemapping DCC	40
Bilder	44	Afbeeldingen	44
Ersatzteile	46	Onderdelen	46

Table of Contents:	Page	Indice de contenido:	Página
Safety Notes	10	Aviso de seguridad	28
Important Notes	10	Notas importantes	28
Functions	10	Funciones	28
Information about operation	10	Instrucciones de uso	28
Multi-Protocol Operation	10	Funcionamiento multiprotocolo	28
Controllable Functions	12	Funciones commutables	30
Service and maintenance	13	El mantenimiento	31
Table for CV	14	CV	32
Table for Function Mapping DCC	40	Tabla de mapeado de funciones DCC	40
Figures	44	Figuras	44
Spare parts	46	Recambios	46

Sommaire :	Page	Indice del contenuto:	Pagina
Remarques importantes sur la sécurité	16	Avvertenze per la sicurezza	34
Information importante	16	Avvertenze importanti	34
Fonctionnement	16	Funzioni	34
Remarques sur l'exploitation	16	Avvertenze per il funzionamento	34
Mode multiprotocole	16	Esercizio multi-protocollo	34
Fonctions commutables	18	Funzioni commutabili	36
Entretien et maintien	19	Manutenzione ed assistere	37
CV	20	CV	38
Tableau pour mapping des fonctions DCC	40	Tabella di mappatura delle Funzioni DCC	40
Images	44	Figures	44
Pièces de rechange	46	Pezzi di ricambio	46

Sicherheitshinweise

- Das Modell darf nur mit einem dafür bestimmten Betriebssystem eingesetzt werden.
- Nur Schaltnetzteile und Transformatoren verwenden, die Ihrer örtlichen Netzspannung entsprechen.
- Das Modell darf nur aus einer Leistungsquelle versorgt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Betriebssystem.
- Nicht für Kinder unter 15 Jahren.
- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.

Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantiekarte.
- Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren LGB-Fachhändler.
- Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Funktionen

- Das Modell ist für den Betrieb auf LGB-Zweileiter-Gleichstrom-Systemen mit herkömmlichen LGB-Gleichstrom-Fahrpolen vorgesehen (DC, 0 - 24 V).
- Werkseitig eingebauter Multiprotokoll-Decoder (DC, DCC, mfx).
- Zum Einsatz mit dem LGB-Mehrzugsystem (DCC) ist das Modell auf Lokadresse 03 programmiert. Im Betrieb mit mfx wird die Lok automatisch erkannt.
- Veränderbare Lautstärke der Geräusche
- Die Eingebauten Sound-Funktionen sind ab Werk im Analogbetrieb nicht aktiv.
- Die Funktionen können nur parallel aufgerufen werden. Die serielle Funktionsauslösung ist nicht möglich (beachten Sie hierzu die Anleitung zu Ihrem Steuergerät).

Hinweis: Verwenden Sie für dieses Modell ein Fahrgerät mit mehr als 1 A Fahrstrom.

Betriebsartenschalter

Im Führerstand der Lok finden Sie einen dreistufigen Betriebsarten-Schalter (Bild 1).

Pos. 0 Lok stromlos abgestellt

Pos. 1 Lokmotoren und Beleuchtung eingeschaltet

Pos. 2 wie Position 1

Multiprotokollbetrieb

Analogbetrieb

Der Decoder kann auch auf analogen Anlagen oder Gleisabschnitten betrieben werden. Der Decoder erkennt die analoge Gleichspannung (DC) automatisch und passt sich der analogen Gleisspannung an. Es sind alle Funktionen, die unter mfx oder DCC für den Analogbetrieb eingestellt wurden aktiv (siehe Digitalbetrieb). Die eingebauten Sound-Funktionen sind ab Werk im Analogbetrieb nicht aktiv.

Digitalbetrieb

Der Decoder ist ein Multiprotokolldecoder. Der Decoder kann unter folgenden Digital-Protokollen eingesetzt werden: mfx oder DCC.

Das Digital-Protokoll mit den meisten Möglichkeiten ist das höchstwertige Digital-Protokoll. Die Reihenfolge der Digital-Protokolle ist in der Wertung fallend:

Priorität 1: mfx; Priorität 2: DCC; Priorität 3: DC

Hinweis: Digital-Protokolle können sich gegenseitig beeinflussen. Für einen störungsfreien Betrieb empfehlen wir, nicht benötigte Digital-Protokolle mit Configurations Variable (CV) 50 zu deaktivieren.

Deaktivieren Sie, sofern dies Ihre Zentrale unterstützt, auch dort die nicht benötigten Digital-Protokolle.

Werden zwei oder mehrere Digital-Protokolle am Gleis erkannt, übernimmt der Decoder automatisch das höchstwertige Digital-Protokoll, z.B. mfx/DCC, somit wird das mfx-Digital-Protokoll vom Decoder übernommen.

Hinweis: Beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in allen Digital-Protokollen möglich sind. Unter mfx und DCC können einige Einstellungen von Funktionen, welche im Analog-Betrieb wirksam sein sollen, vorgenommen werden.

Hinweise zum Digitalbetrieb

- Die genaue Vorgehensweise zum Einstellen der diversen CVs entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Mehrzug-Zentrale.
- Die ab Werk eingestellten Werte sind für mfx gewählt, so dass ein bestmöglichstes Fahrverhalten gewährleistet ist.
Für andere Betriebssysteme müssen gegebenenfalls Anpassungen getätigt werden.

- Der Betrieb mit gegenpoliger Gleichspannung im Bremsabschnitt ist mit der werkseitigen Einstellung nicht möglich. Ist diese Eigenschaft gewünscht, so muss auf den konventionellen Gleichstrombetrieb verzichtet werden (CV 29/Bit 2 = 0).

mfx-Protokoll

Adressierung

- Keine Adresse erforderlich, jeder Decoder erhält eine einmalige und eindeutige Kennung (UID).
- Der Decoder meldet sich an einer Central Station oder Mobile Station mit seiner UID-Kennung automatisch an.

Programmierung

- Die Eigenschaften können über die grafische Oberfläche der Central Station bzw. teilweise auch mit der Mobile Station programmiert werden.
- Es können alle CV mehrfach gelesen und programmiert werden.
- Die Programmierung kann entweder auf dem Haupt- oder dem Programmiergleis erfolgen.
- Die Defaulteinstellungen (Werkseinstellungen) können wieder hergestellt werden.
- Funktionsmapping: Funktionen können mit Hilfe der Central Station 60212 (eingeschränkt) und mit der Central Station 60213/60214/60215 beliebigen Funktionstasten zugeordnet werden (Siehe Hilfe in der Central Station).

DCC-Protokoll

Adressierung

- Kurze Adresse – Lange Adresse – Traktionsadresse
- Adressbereich:
 - 1 - 127 kurze Adresse, Traktionsadresse
 - 1 - 10239 lange Adresse
- Jede Adresse ist manuell programmierbar.
- Kurze oder lange Adresse wird über die CV 29 ausgewählt.
- Eine angewandte Traktionsadresse deaktiviert die Standard-Adresse.

Programmierung

- Die Eigenschaften können über die Configuration Variablen (CV) mehrfach geändert werden.
- Die CV-Nummer und die CV-Werte werden direkt eingegeben.
- Die CVs können mehrfach gelesen und programmiert werden (Programmierung auf dem Programmiergleis).
- Die CVs können beliebig programmiert werden (PoM - Programmierung auf dem Hauptgleis). PoM ist nicht möglich bei den CV 1, 17, 18 und 29. PoM muss von Ihrer

Zentrale unterstützt werden (siehe Bedienungsanleitung ihres Gerätes).

- Die Defaulteinstellungen (Werkseinstellungen) können wieder hergestellt werden.
- 14 bzw. 28/128 Fahrstufen einstellbar.
- Alle Funktionen können entsprechend dem Funktionsmapping geschaltet werden.
- Weitere Information, siehe CV-Tabelle DCC-Protokoll.

Es wird empfohlen, die Programmierungen grundsätzlich auf dem Programmiergleis vorzunehmen.

Funktionsmapping DCC

Es ist möglich, die Funktionalitäten, die vom Decoder gesteuert werden, den Funktionstasten nach Wunsch zuzuordnen (mappen). Dazu muss in der entsprechenden CV ein entsprechender Wert eingetragen werden.

In der Tabelle auf den Seiten 40/41 sind die CVs (Zeilen) und die Funktionalitäten (Spalten) aufgeführt. Zu jeder Taste gehören 4 CVs. Aus Platzgründen wurden ab CV 282 (Taste F5) die 4 CVs zu jeder Taste jeweils in einer Zeile zusammengefasst. Grundsätzlich ist es möglich, einer Taste mehrere Funktionalitäten, bzw. eine Funktionalität mehrerer Tasten zuzuweisen.

Hinweis: Die Programmierung des Funktionsmappings sollte nur durch erfahrene Anwender durchgeführt werden.

Je nach Auslegung des Decoders können einzelne Funktionalitäten über SUSI gesteuert sein. Diese Funktionalitäten werden vom Decoder als Sound behandelt. Die zugehörigen Lautstärken können dann **nicht** verändert werden.

Beispiele zum Funktionsmapping:

AUX 2 soll vorwärts und rückwärts auf Funktion 3

CV 272 & CV 372 = 8

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

Sound 15 soll von vorwärts und rückwärts Funktion 3 auf Funktion 8 verlegt werden.

Die bestehende Belegung von Funktion 8 wird dabei überschrieben.

CV 275 & CV 375 = 0

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

weg von Funktion 3


CV 297 & CV 397 = 0

CV 298 & CV 398 = 0

CV 299 & CV 399 = 0

CV 300 & CV 400 = 4

hin zu Funktion 8

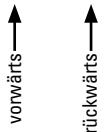

Schaltbare Funktionen		
Beleuchtung (Schweizer Lichtwechsel) *		LV/LR
Geräusch: Horn lang	1	Sound 1
Geräusch: Bremsenquietschen aus	2	BS
Geräusch: Horn kurz	3	Sound 2
Geräusch: Kabinenfunk (zufallsgesteuert)	4	Sound 15
Geräusch: Kompressor	5	Sound 11
Geräusch: Betriebsgeräusch	6	FS
Führerstandsbeleuchtung	7	AUX 3
Sound an/aus	8	Sound 8
ABV, aus	9	
Rangierlicht doppel A	10	LV/LR
Spitzenignal hinten aus	11	AUX 2
Spitzenignal vorne aus	12	AUX 1
Geräusch: Pressluft	13	Sound 13
Geräusch: Sanden	14	Sound 10
Geräusch: Werkstattgeräusche (zufallsgesteuert)	15	Sound 14

* im Analogbetrieb aktiv

WARTUNG

Schmierung

Die Achslager und die Lager des Gestänges hin und wieder mit je einem Tropfen Märklin-Öl (7149) ölen.

Austauschen der Glühlampen

Laterne (vorne): Ziehen Sie die Lampenfassung nach unten und aus der Laterne heraus. Tauschen Sie die Glühlampe aus. Bauen Sie die Laterne wieder zusammen.

Laterne (hinten): Hebeln Sie vorsichtig das Lampenglas aus dem Laternengehäuse. Ziehen Sie dann mit einer Pinzette die eingestckte Glühlampe aus der Fassung. Setzen Sie jetzt eine neue Glühlampe ein. Bauen Sie schließlich die Laterne wieder zusammen.

Innenbeleuchtung: Verwenden Sie eine Pinzette, um die Glühlampe auszutauschen. Die Glühlampe ist an der Rückwand hinter dem Lokführer angebracht.

Austauschen des Haftrifens

- Verwenden Sie einen kleinen flachen Schraubenzieher, um den Haftrifen auszuwechseln: Hebeln Sie den alten Haftrifen aus der Rille (Nut) im Treibrad.
- Schieben Sie vorsichtig den neuen Haftrifen in die Rille (Nut) im Rad.
- Überprüfen Sie, dass der Haftrifen richtig sitzt.

Register	Belegung	Bereich	Default
1	Adresse	1 – 127	3
2	Minimalgeschwindigkeit	0 – 255	18
3	Anfahrverzögerung	0 – 255	5
4	Bremsverzögerung	0 – 255	5
5	Maximalgeschwindigkeit	0 – 255	235
8	Reset	8	131
13	Funktion F1 – F8 bei alternativem Gleissignal	0 – 255	0
14	Funktion FL, F9 – F15 bei alternativem Gleissignal	0 – 255	1
17	erweiterte Adresse, höherwertiges Byte	192 – 231	192
18	erweiterte Adresse, niederwertiges Byte	0 – 255	128
19	Traktionsadresse	0 – 255	0
21	Funktionen F1 – F8 bei Traktion	0 – 255	0
22	Funktionen FL, F9 – F15 bei Traktion	0 – 255	0
29	Bit 0: Fahrtrichtung normal/invers Bit 1: Anzahl der Fahrstufen 14/28(128) Bit 2: Analogbetrieb aus/an Bit 5: kurze / lange Adresse aktiv	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	Alternative Formate Bit 1: Analog DC Bit 3: mfx aus/an	0/2 0/8	10
53	Motorregelung - Regelreferenz	0 – 255	180
54	Motorregelung - Regelparameter K	0 – 255	28
55	Motorregelung - Regelparameter I	0 – 255	22
56	Motorregelung - Regeleinfluss	0 – 255	18
57	Dampfstoß 1	0 – 255	1
58	Dampfstoß 2	0 – 255	0

Register	Belegung	Bereich	Default
60	Multibahnhofsansage Bit 0 – 3: Anzahl der Bahnhöfe Bit 4: Endansage wechselt die Reihenfolge Bit 5: Lokrichtung wechselt die Reihenfolge Bit 6: Vorgabe für Reihenfolge	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	Lautstärke gesamt	0 – 255	255
64	Schwelle für Bremsenquietschen	0 – 255	55
67 – 94	Geschwindigkeitstabelle Fahrstufen 1 – 28	0 – 255	
112	Mapping Licht vorne, Modus	0 – 16	1
113	Mapping Licht vorne, Dimmer	0 – 255	255
114	Mapping Licht vorne, Periode	0 – 255	20
115 – 135	Mapping phys. Ausgänge, Licht hinten, Aux 1 – 6, vgl. 112 – 114	0 – 16 0 – 255	
137	Faktor Rangiergang	1 – 128	128
138	Lautstärke Bremsenquietschen	0 – 255	255
139	Lautstärke Betriebsgeräusch	0 – 255	255
140	Lautstärke Horn lang	0 – 255	255
141	Lautstärke Horn kurz	0 – 255	255
149	Lautstärke Sanden	0 – 255	255
150	Lautstärke Kompressor	0 – 255	255
153	Lautstärke für Werkstattgeräusche	0 – 255	255
154	Lautstärke Kabinenfunk	0 – 255	255
176	Minimalgeschwindigkeit analog DC	0 – 255	10
177	Maximalgeschwindigkeit analog DC	0 – 255	180
257 – 260	Funktionsmapping Funktion FL vorwärts	0 – 255	257 = 1
262 – 265	Funktionsmapping Funktion F1 vorwärts	0 – 255	263 = 16
267 – 270	Funktionsmapping Funktion F2 vorwärts	0 – 255	268 = 4

<i>Register</i>	<i>Belegung</i>	<i>Bereich</i>	<i>Default</i>
272 – 275	<i>Funktionsmapping Funktion F3 vorwärts</i>	0 – 255	273 = 32
277 – 280	<i>Funktionsmapping Funktion F4 vorwärts</i>	0 – 255	280 = 4
282 – 285	<i>Funktionsmapping Funktion F5 vorwärts</i>	0 – 255	284 = 64
287 – 290	<i>Funktionsmapping Funktion F6 vorwärts</i>	0 – 255	288 = 8
292 – 295	<i>Funktionsmapping Funktion F7 vorwärts</i>	0 – 255	292 = 16
297 – 300	<i>Funktionsmapping Funktion F8 vorwärts</i>	0 – 255	299 = 8
302 – 305	<i>Funktionsmapping Funktion F9 vorwärts</i>	0 – 255	303 = 1
307 – 310	<i>Funktionsmapping Funktion F10 vorwärts</i>	0 – 255	307 = 3
312 – 315	<i>Funktionsmapping Funktion F11 vorwärts</i>	0 – 255	312 = 8
317 – 320	<i>Funktionsmapping Funktion F12 vorwärts</i>	0 – 255	317 = 4
322 – 325	<i>Funktionsmapping Funktion F13 vorwärts</i>	0 – 255	325 = 1
327 – 330	<i>Funktionsmapping Funktion F14 vorwärts</i>	0 – 255	329 = 32
332 – 335	<i>Funktionsmapping Funktion F15 vorwärts</i>	0 – 255	335 = 2
337 – 340	<i>Funktionsmapping Stand vorwärts</i>	0 – 255	
342 – 345	<i>Funktionsmapping Fahrt vorwärts</i>	0 – 255	
347 – 350	<i>Funktionsmapping Sensor 1 vorwärts</i>	0 – 255	
352 – 355	<i>Funktionsmapping Sensor 2 vorwärts</i>	0 – 255	
357 – 360	<i>Funktionsmapping Funktion FL rückwärts</i>	0 – 255	357 = 2
362 – 365	<i>Funktionsmapping Funktion F1 rückwärts</i>	0 – 255	363 = 16
367 – 370	<i>Funktionsmapping Funktion F2 rückwärts</i>	0 – 255	368 = 4
372 – 375	<i>Funktionsmapping Funktion F3 rückwärts</i>	0 – 255	373 = 32
377 – 380	<i>Funktionsmapping Funktion F4 rückwärts</i>	0 – 255	380 = 4
382 – 385	<i>Funktionsmapping Funktion F5 rückwärts</i>	0 – 255	384 = 64
387 – 390	<i>Funktionsmapping Funktion F6 rückwärts</i>	0 – 255	388 = 8
392 – 395	<i>Funktionsmapping Funktion F7 rückwärts</i>	0 – 255	392 = 16

<i>Register</i>	<i>Belegung</i>	<i>Bereich</i>	<i>Default</i>
397 – 400	<i>Funktionsmapping Funktion F8 rückwärts</i>	0 – 255	399 = 8
402 – 405	<i>Funktionsmapping Funktion F9 rückwärts</i>	0 – 255	403 = 1
407 – 410	<i>Funktionsmapping Funktion F10 rückwärts</i>	0 – 255	407 = 3
412 – 415	<i>Funktionsmapping Funktion F11 rückwärts</i>	0 – 255	412 = 8
417 – 420	<i>Funktionsmapping Funktion F12 rückwärts</i>	0 – 255	417 = 4
422 – 425	<i>Funktionsmapping Funktion F13 rückwärts</i>	0 – 255	425 = 1
427 – 430	<i>Funktionsmapping Funktion F14 rückwärts</i>	0 – 255	429 = 32
432 – 435	<i>Funktionsmapping Funktion F15 rückwärts</i>	0 – 255	435 = 2
437 – 440	<i>Funktionsmapping Stand vorwärts rückwärts</i>	0 – 255	
442 – 445	<i>Funktionsmapping Fahrt vorwärts rückwärts</i>	0 – 255	
447 – 450	<i>Funktionsmapping Sensor 1 rückwärts</i>	0 – 255	
452 – 455	<i>Funktionsmapping Sensor 2 rückwärts</i>	0 – 255	

Safety Notes

- This model may only be used with the operating system designed for it.
- Use only switched mode power supply units and transformers that are designed for your local power system.
- This locomotive must never be supplied with power from more than one power pack.
- Pay close attention to the safety notes in the instructions for your operating system.
- Not for children under the age of 15.
- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.

Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as included with the product, if the latter is given to someone else.
- The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.
- Please see your authorized LGB dealer for repairs or spare parts.
- Disposing: www.maerklin.com/en/imprint.html

Functions

- This model is designed for operation on LGB two-rail DC systems with conventional LGB DC train controllers or power packs (DC, 0 - 24 volts).
- Factory-installed multiple protocol decoder (DC, DCC, mfx).
- The model is programmed with locomotive address 03 for use with the LGB Multi Train System (DCC). The locomotive is automatically recognized in operation with mfx.
- Volume can be changed for the sound effects
- The built-in sound functions come from the factory inactive for analog operation.
- The functions can be activated only in parallel. Serial activation of the functions is not possible (Please note here the instructions for your controller).

Note: Use a locomotive controller with more than 1 amp of train current for this model.

Mode of Operation Switch

There is a three-position mode of operation switch in the locomotive's cab (Figure 1).

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| Pos. 0 | Locomotive stopped, without power |
| Pos. 1 | Locomotive motors and lighting on |
| Pos. 2 | Same as Position 1 |

Multi-Protocol Operation

Analog Operation

This decoder can also be operated on analog layouts or areas of track that are analog. The decoder recognizes alternating current (AC) and automatically adapts to the analog track voltage. All functions that were set under mfx or DCC for analog operation are active (see Digital Operation). The built-in sound functions come from the factory inactive for analog operation.

Digital Operation

The decoders are multi-protocol decoders. These decoders can be used under the following digital protocols: mfx or DCC.

The digital protocol with the most possibilities is the highest order digital protocol. The sequence of digital protocols in descending order is:

Priority 1: mfx; Priority 2: DCC; Priority 3: DC

Note: Digital protocols can influence each other. For trouble-free operation, we recommend deactivating those digital protocols not needed by using CV 50. Deactivate unneeded digital protocols at this CV if your controller supports this function.

If two or more digital protocols are recognized in the track, the decoder automatically takes on the highest order digital protocol, example: mfx/DCC; the decoder takes on the mfx digital protocol (see previous table).

Note: Please note that not all functions are possible in all digital protocols. Several settings for functions, which are supposed to be active in analog operation, can be done under mfx and DCC.

Notes on digital operation

- The operating instructions for your central unit will give you exact procedures for setting the different parameters.
- The values set at the factory have been selected for mfx in order to guarantee the best possible running characteristics.
Adjustments may have to be made for other operating systems.

- The setting done at the factory does not permit operation with opposite polarity DC power in the braking block. If you want this characteristic, you must do without conventional DC power operation (CV 29/Bit 2 = 0).

mfx Protocol

Addresses

- No address is required; each decoder is given a one-time, unique identifier (UID).
- The decoder automatically registers itself on a Central Station or a Mobile Station with its UID-identifier.

Programming

- The characteristics can be programmed using the graphic screen on the Central Station or also partially with the Mobile Station.
- All of the Configuration Variables (CV) can be read and programmed repeatedly.
- The programming can be done either on the main track or the programming track.
- The default settings (factory settings) can be produced repeatedly.
- Function mapping: Functions can be assigned to any of the function buttons with the help of the 60212 Central Station (with limitations) and with the 60213/60214/60215 Central Station (See help section in the Central Station).

DCC Protocol

Addresses

- Short address – long address – multiple unit address
- Address range:
1 - 127 for short address and multiple unit address,
1 - 10239 for long address
- Every address can be programmed manually.
- Short or long address is selected by means of CV 29 (Bit 5).
- A multiple unit address that is being used deactivates the standard address.

Programming

- The characteristics can be changed repeatedly using the Configuration Variables (CV).
- The CV numbers and the CV values are entered directly.
- The CVs can be read and programmed repeatedly. (Programming is done on the programming track.)
- The CVs can be programmed in any order desired. (PoM - Programming can be done on the main track). PoM is not possible with CVs CV 1, 17, 18, and 29. PoM must be supported by your central controller (Please see the description for this unit.).

- The default settings (factory settings) can be produced repeatedly.
- 14 or 28/128 speed levels can be set.
- All of the functions can be controlled according to the function mapping (see CV description).
- See the CV description for the DCC protocol for additional information.

We recommend that in general programming should be done on the programming track.

Function Mapping DCC

It is possible to assign functions controlled from the decoder to function buttons of your choice (mapping). To do this an appropriate value must be entered in the appropriate CV.

The CVs (lines) and the functions (columns) are listed in the tables on pages 40/41. Four CVs belong to each button. For space reasons the 4 CVs were put together in one line starting with CV 282 (Button F5).

It is basically possible to assign several functions to one button or one function to several buttons.

Note: The programming for function mapping should be done only by experienced users.

Individual functions can be controlled by means of SUSI depending on the design of the decoder. These functions can be handled by the decoder as sound. The volume levels belonging to these functions **cannot** be changed.

Examples of Function Mapping:

AUX 2 is to be forwards and backwards on Function 3

CV 272 & CV 372 = 8

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

Sound 15 is to be shifted from forwards and backwards on Function 3 to Function 8.

The existing function at Function 8 is overwritten in the process.

CV 275 & CV 375 = 0

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

} away from Function 3

CV 297 & CV 397 = 0

CV 298 & CV 398 = 0

CV 299 & CV 399 = 0

CV 300 & CV 400 = 4

} to Function 8



Controllable Functions

Lighting (Swiss headlight changeover) *		LV/LR
Sound effect: Long Horn	1	Sound 1
Sound effect: Squealing brakes off	2	BS
Sound effect: Short Horn	3	Sound 2
Sound effect: Cab radio (randomly)	4	Sound 15
Sound effect: compressor	5	Sound 11
Sound effect: Operating sounds	6	FS
Engineer's cab lighting	7	AUX 3
Sound on/off	8	Sound 8
ABV, off	9	
Double A switching light	10	LV/LR
Headlights rear off	11	AUX 2
Headlights front off	12	AUX 1
Sound effect: compressed air	13	Sound 13
Sound effect: sanding	14	Sound 10
Sound effect: Garage noises (randomly)	15	Sound 14

* active in analog operation

MAINTENANCE

Lubrication

The axle bearings and the bearings for the valve gear should be oiled now and then with a drop of Märklin oil (7149).

Replacing Light Bulbs

Lamps (front): Pull the lamp holder down and out of the lantern. Replace the light bulb. Put the lantern back together.

Lamps (rear): Carefully lift the lens out of the lantern housing. Then use a pair of tweezers to pull the light bulb out of the bulb holder. Now insert a new light bulb. Finally, put the lantern back together.

Interior Lighting: Use a pair of tweezers to change the light bulb. The light bulb is mounted on the back wall behind the engineer.

Replacing Traction Tires

- Use a small flat screwdriver to change the track tire: Lift the old traction tire out of the groove in the driving wheel.
- Carefully push the new traction tire into the groove in the wheel.
- Check to make sure that the traction tire is correctly seated.

Register	Assignment	Range	Default
1	Address	1 – 127	3
2	Minimum speed	0 – 255	18
3	Acceleration delay	0 – 255	5
4	Braking delay	0 – 255	5
5	Maximum speed	0 – 255	235
8	Reset	8	131
13	Function F1 – F8 with alternative track signal	0 – 255	0
14	Function FL, F9 – F15 with alternative track signal	0 – 255	1
17	Expanded address, higher value byte	192 – 231	192
18	Expanded address, lower value byte	0 – 255	128
19	Multiple unit operation address	0 – 255	0
21	Functions F1 – F8 with multiple unit operation	0 – 255	0
22	Function FL, F9 – F15 with multiple unit operation	0 – 255	0
29	Bit 0: Direction normal/inverted Bit 1: Number of speed levels 14/28(128) Bit 2: Analog operation off/on Bit 5: short / long address active	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	Alternative Formats Bit 1: Analog DC Bit 3: mfx off/on	0/2 0/8	10
53	Motor control – control reference	0 – 255	180
54	Motor control – control parameter K	0 – 255	28
55	Motor control – control parameter I	0 – 255	22
56	Motor control – control influence	0 – 255	18
57	steam chuff 1	0 – 255	1
58	steam chuff 2	0 – 255	0

Register	Assignment	Range	Default
60	Multi-station announcement Bit 0 – 3: Number of stations Bit 4: Last announcement changes the sequence Bit 5: Locomotive direction changes the sequence Bit 6: Start for the sequence	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	Total volume	0 – 255	255
64	Threshold for squealing brakes	0 – 255	55
67 – 94	Speed table for speed levels 1 – 28	0 – 255	
112	Mapping lights in the front, mode	0 – 16	1
113	Mapping lights in the front, dimmer	0 – 255	255
114	Mapping lights in the front, cycle	0 – 255	20
115 – 135	Mapping phys. outputs, lights in the rear, Aux 1 – 6, compare 112 – 114	0 – 16 0 – 255	
137	Factor for switching range	1 – 128	128
138	Volume for squealing brakes	0 – 255	255
139	Volume for Operating sounds	0 – 255	255
140	Volume for Long Horn	0 – 255	255
141	Volume for Short Horn	0 – 255	255
149	Volume for sanding	0 – 255	255
150	Volume for compressor	0 – 255	255
153	Volume for Garage noises	0 – 255	255
154	Volume for Cab radio	0 – 255	255
176	Minimum speed in analog DC	0 – 255	10
177	Maximum speed in analog DC	0 – 255	180
257 – 260	Function mapping Function FL forwards	0 – 255	257 = 1
262 – 265	Function mapping Function F1 forwards	0 – 255	263 = 16
267 – 270	Function mapping Function F2 forwards	0 – 255	268 = 4

<i>Register</i>	<i>Assignment</i>	<i>Range</i>	<i>Default</i>
272 – 275	<i>Function mapping Function F3 forwards</i>	0 – 255	273 = 32
277 – 280	<i>Function mapping Function F4 forwards</i>	0 – 255	280 = 4
282 – 285	<i>Function mapping Function F5 forwards</i>	0 – 255	284 = 64
287 – 290	<i>Function mapping Function F6 forwards</i>	0 – 255	288 = 8
292 – 295	<i>Function mapping Function F7 forwards</i>	0 – 255	292 = 16
297 – 300	<i>Function mapping Function F8 forwards</i>	0 – 255	299 = 8
302 – 305	<i>Function mapping Function F9 forwards</i>	0 – 255	303 = 1
307 – 310	<i>Function mapping Function F10 forwards</i>	0 – 255	307 = 3
312 – 315	<i>Function mapping Function F11 forwards</i>	0 – 255	312 = 8
317 – 320	<i>Function mapping Function F12 forwards</i>	0 – 255	317 = 4
322 – 325	<i>Function mapping Function F13 forwards</i>	0 – 255	325 = 1
327 – 330	<i>Function mapping Function F14 forwards</i>	0 – 255	329 = 32
332 – 335	<i>Function mapping Function F15 forwards</i>	0 – 255	335 = 2
337 – 340	<i>Function mapping standstill forwards</i>	0 – 255	
342 – 345	<i>Function mapping running forwards</i>	0 – 255	
347 – 350	<i>Function mapping Sensor 1 forwards</i>	0 – 255	
352 – 355	<i>Function mapping Sensor 2 forwards</i>	0 – 255	
357 – 360	<i>Function mapping Function FL backwards</i>	0 – 255	357 = 2
362 – 365	<i>Function mapping Function F1 backwards</i>	0 – 255	363 = 16
367 – 370	<i>Function mapping Function F2 backwards</i>	0 – 255	368 = 4
372 – 375	<i>Function mapping Function F3 backwards</i>	0 – 255	373 = 32
377 – 380	<i>Function mapping Function F4 backwards</i>	0 – 255	380 = 4
382 – 385	<i>Function mapping Function F5 backwards</i>	0 – 255	384 = 64
387 – 390	<i>Function mapping Function F6 backwards</i>	0 – 255	388 = 8
392 – 395	<i>Function mapping Function F7 backwards</i>	0 – 255	392 = 16

<i>Register</i>	<i>Assignment</i>	<i>Range</i>	<i>Default</i>
397 – 400	<i>Function mapping Function F8 backwards</i>	0 – 255	399 = 8
402 – 405	<i>Function mapping Function F9 backwards</i>	0 – 255	403 = 1
407 – 410	<i>Function mapping Function F10 backwards</i>	0 – 255	407 = 3
412 – 415	<i>Function mapping Function F11 backwards</i>	0 – 255	412 = 8
417 – 420	<i>Function mapping Function F12 backwards</i>	0 – 255	417 = 4
422 – 425	<i>Function mapping Function F13 backwards</i>	0 – 255	425 = 1
427 – 430	<i>Function mapping Function F14 backwards</i>	0 – 255	429 = 32
432 – 435	<i>Function mapping Function F15 backwards</i>	0 – 255	435 = 2
437 – 440	<i>Function mapping standstill forwards backwards</i>	0 – 255	
442 – 445	<i>Function mapping running forwards backwards</i>	0 – 255	
447 – 450	<i>Function mapping Sensor 1 backwards</i>	0 – 255	
452 – 455	<i>Function mapping Sensor 2 backwards</i>	0 – 255	

Remarques importantes sur la sécurité

- La locomotive ne peut être utilisée qu'avec le système d'exploitation indiqué.
- Utiliser uniquement des convertisseurs et transformateurs correspondant à la tension du secteur local.
- La locomotive ne peut être alimentée en courant que par une seule source de courant.
- Veuillez impérativement respecter les remarques sur la sécurité décrites dans le mode d'emploi de votre système d'exploitation.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans.
- **ATTENTION!** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.

Information importante

- La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit ; elle doit donc être conservée et, le cas échéant, transmise avec le produit.
- Garantie légale et garantie contractuelle conformément au certificat de garantie ci-joint.
- Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant-spécialiste LGB.
- Elimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Fonctionnement

- Le modèle est prévu pour être exploité sur des systèmes deux rails c.c. LGB avec des pupitres de commandes LGB classiques en courant continu (DC, 0 - 24 V).
- Décodeur multiprotocolaire (DC, DCC, mfx) intégré.
- Pour l'utilisation avec le système multitrain LGB (DCC), le modèle est programmé sur l'adresse 03. En mode d'exploitation mfx, la locomotive est reconnue automatiquement.
- Volume des bruitages réglable
- Les fonctions sonores intégrées ne sont pas activées au départ d'usine pour l'exploitation analogique.
- Les fonctions ne peuvent être déclenchées qu'en parallèle. Le déclenchement des fonctions en série n'est pas possible (consultez la notice de votre appareil de commande).

Conseil : Pour ce modèle, utilisez un régulateur de marche avec courant moteur supérieur à 1 A.

Commutateur pour la sélection du mode d'exploitation

Vous trouverez dans le poste de conduite de la loco un commutateur à trois positions pour la sélection du mode d'exploitation (fig. 1).

Pos. 0 Locomotive garée hors tension

Pos. 1 Moteurs de la loco et éclairage activés

Pos. 2 Idem Position 1

Mode multiprotocole

Mode analogique

On peut aussi faire fonctionner le décodeur sur des installations ou des sections de voie analogiques. Le décodeur identifie automatiquement la tension de voie analogique (CC). Toutes les fonctions qui ont été paramétrée pour le mode analogique sous mfx ou sous DCC sont actives (voir mode numérique).

Les fonctions sonores intégrées ne sont pas activées au départ d'usine pour l'exploitation analogique.

Mode numérique

Les décodeur sont des décodeur multiprotocole. Le décodeur peut être utilisé avec les protocoles numériques suivants : mfx, DCC

Le protocole numérique offrant les possibilités les plus nombreuses est le protocole numérique à bit de poids fort. La hiérarchisation des protocoles numériques est descendante :

Priorité 1 : mfx; Priorité 2 : DCC; Priorité 3 : DC

Indication : des protocoles numériques peuvent s'influencer réciproquement. Pour une exploitation sans perturbations, nous recommandons de désactiver avec CV 50 des protocoles numériques non nécessaires.

Dans la mesure où votre centrale les supporte, désactivez y aussi les protocoles numériques non nécessaires.

Lorsque deux ou plusieurs protocoles numériques sont identifiés au niveau de la voie, le décodeur reprend automatiquement le protocole numérique à bit de poids fort, p. ex. mfx/DCC. Le protocole numérique mfx est donc repris par le décodeur (voir tableau antérieur).

Indication : remarquez que toutes les fonctions ne peuvent pas être actionnées dans tous les protocoles numériques. Sous mfx et sous DCC, il est possible de procéder à quelques paramétrages de fonctions devant être actives dans le cadre de l'exploitation analogique.

Remarques relatives au fonctionnement en mode digital

- En ce qui concerne la procédure de réglage des divers paramètres, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre centrale de commande multitrain.
- Les valeurs paramétrées d'usine sont choisies pour mfx de manière à garantir le meilleur comportement de roulement possible.
Pour d'autres systèmes d'exploitation, ces valeurs devront éventuellement être adaptées.
- L'exploitation avec courant continu de polarité inverse dans les sections de freinage n'est pas possible avec le réglage d'usine. Si cette propriété est désirée, il faut alors renoncer à l'exploitation conventionnelle en courant continu (CV 29/Bit 2 = 0).

Protocole mfx

Adressage

- Aucune adresse n'est nécessaire, le décodeur reçoit toutefois une identification unique et non équivoque (UID).
- Avec son UID-identification, le décodeur indique automatiquement à une station centrale ou à une station mobile qu'il est connecté.

Programmation

- Les caractéristiques peuvent être programmées par l'intermédiaire de la couche graphique de la station centrale, voire en partie aussi au moyen de la station mobile.
- Toutes les configurations variables (CV) peuvent être lues et programmées de façon réitérée.
- La programmation peut être réalisée soit sur la voie principale, soit sur la voie de programmation.
- Les paramétrages par défaut (paramétrages usine) peuvent être rétablis.
- Mappage des fonctions : les fonctions peuvent être affectées à de quelconques touches de fonction au moyen de la station centrale (60212) (restreinte) et avec la station centrale 60213/60214/60215 (voir Aide au niveau de la station centrale).

Protocole DCC

Adressage

- Adresse brève – adresse longue – adresse de traction.
- Champ d'adresse :
 - 1 – 127 adresse brève, adresse de traction
 - 1 – 10239 adresse longue
- Chaque adresse est programmable manuellement.
- Une adresse courte ou longue est sélectionnée via la CV 29 (bit 5).
- Une adresse de traction utilisée désactive l'adresse standard.

Programmation

- Les caractéristiques peuvent être modifiées de façon réitérée par l'intermédiaire des variables de configuration (CVs).
- Toutes les configurations variables (CV) peuvent être lues et programmées de façon réitérée.
- La programmation peut être réalisée soit sur la voie principale, soit sur la voie de programmation.
- Les CVs peuvent être programmées librement (programmation de la voie principale (PoM)). PPoM (Programming on the Main) n'est pas possible pour les CV 1, 17, 18 et 29. PoM doit être supportée par votre centrale (voir mode d'emploi de votre appareil).

- Les paramétrages par défaut (paramétrages usine) peuvent être rétablis.
- 14, voire 28/128 crans de marche sont paramétrables.
- Toutes les fonctions peuvent être commutées en fonction du mappage des fonctions (voir le descriptif des CVs).
- Pour toute information complémentaire, voir le tableau des CVs, protocole DCC. Il est recommandé, de réaliser la programmation, fondamentalement, sur la voie de programmation.

Mapping des fonctions DCC

Les fonctions commandées par le décodeur peuvent être librement affectées aux différentes touches de fonctions (mapping). A cet effet, il faut enregistrer une valeur correspondante dans la CV correspondante.

Le tableau des pages 40 et 41 établit une liste des CV (lignes) et des fonctions (colonnes). A chaque touche correspondent 4 CV. Pour des raisons de place, les 4 CV correspondant à chaque touche ont été regroupées sur une seule ligne à partir de la CV 282 (touche F5).

En principe, plusieurs fonctions peuvent être affectées à une même touche, resp. une même fonction peut être affectée à plusieurs touches.

Remarque : La programmation du mapping de fonctions est réservée aux utilisateurs avertis.

En fonction de la configuration du décodeur, les différentes fonctions peuvent être commandées via SUSI. Ces fonctions sont traitées par le décodeur en tant que bruitage. Le volume correspondant ne peut alors pas être modifié.

Exemples de mapping de fonctions:

AUX 2 doit être affecté à Fonction 3 en avant et en arrière

CV 272 & CV 372 = 8

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

Le bruitage 15 doit être transposé de la fonction 3 en avant et en arrière sur la fonction 8. L'affectation existante de la fonction 8 doit donc être supprimée.

CV 275 & CV 375 = 0

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

} Sortir de la fonction 3

CV 297 & CV 397 = 0

CV 298 & CV 398 = 0

CV 299 & CV 399 = 0

CV 300 & CV 400 = 4

} Vers la fonction 8

↑
En avant
↑
En arrière

Fonctions commutables		
Eclairage (feux suisses) *		LV/LR
Bruitage : Trompe long	1	Sound 1
Bruitage : Grincement de freins désactivé	2	BS
Bruitage : Trompe court	3	Sound 2
Bruitage : Radio cabine (au hasard)	4	Sound 15
Bruitage : Compresseur	5	Sound 11
Bruitage : Bruit d'exploitation	6	FS
Eclairage de la cabine de conduite	7	AUX 3
Activation/Désactivation du son	8	Sound 8
ABV, désactivé	9	
Feu de manœuvre double A	10	LV/LR
Fanal à l'arrière éteint	11	AUX 2
Fanal à l'avant éteint	12	AUX 1
Bruitage : Air comprimé	13	Sound 13
Bruitage : Sablage	14	Sound 10
Bruitage : le bruit de l'atelier (au hasard)	15	Sound 14

* activée en mode d'exploitation analogique

ENTRETIEN

Graissage

Graissez régulièrement la boîte d'essieux et le roulement de la tringlerie avec une goutte d'huile Märklin (réf. 7149).

Remplacer les lampes incandescentes

Lanternes (à l'avant): Tirez la douille vers le bas et sortez-la de la lanterne. Changez l'ampoule. Remontez la lanterne.

Lanterne (arrière): Avec un mouvement de levier, retirez prudemment le verre de la lanterne. A l'aide d'une pincette, retirez l'ampoule de la douille. Insérez une nouvelle ampoule. Remontez la lanterne.

Eclairage intérieur: Utilisez une pincette afin de remplacer l'ampoule. L'ampoule est située sur la paroi derrière le mécanicien.

Remplacer le bandage d'adhérence

- Pour remplacer le bandage d'adhérence, utilisez un petit tournevis plat : Faire levier pour sortir le bandage d'adhérence usé de la rainure (cannelure) de la roue motrice.
- Poussez délicatement le nouveau bandage d'adhérence sur la roue et positionnez-le dans la rainure de la roue.
- Vérifiez qu'il est bien mis.

<i>Registres</i>	<i>Affectation</i>	<i>Domaine</i>	<i>Valeur par défaut</i>
1	Adresse	1 – 127	3
2	Vitesse minimale	0 – 255	18
3	Temporisation de démarrage	0 – 255	5
4	Temporisation de freinage	0 – 255	5
5	Vitesse maximale	0 – 255	235
8	Réinitialisation	8	131
13	Fonction F1 à F8 pour signal de voie alternatif	0 – 255	0
14	Fonction FL, F9 à f15 pour signal de voie alternatif	0 – 255	1
17	Adresse avancée, byte supérieur	192 – 231	192
18	Adresse avancée, byte inférieur	0 – 255	128
19	Adresse traction	0 – 255	0
21	Fonctions F1 à F8 pour traction	0 – 255	0
22	Fonction FL, F9 à F15 pour traction	0 – 255	0
29	Bit 0 : Sens de marche normal/inversé Bit 1: Nombre de crans de marche 14/28(128) Bit 2: Mode analogique désactivé/activé Bit 5: Adresse courte/longue activée	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	Formats alternatifs Bit 1: Analogique c.c. Bit 3: Mfx désactivé/activé	0/2 0/8	10
53	Régulation du moteur – référence de régulation	0 – 255	180
54	Régulation du moteur - paramètre de régulation K	0 – 255	28
55	Régulation du moteur – paramètre de régulation I	0 – 255	22
56	Régulation du moteur – influence de régulation	0 – 255	18
57	jet de vapeur 1	0 – 255	1
58	jet de vapeur 2	0 – 255	0

<i>Registres</i>	<i>Affectation</i>	<i>Domaine</i>	<i>Valeur par défaut</i>
60	Annonce en gare multiple Bit 0 à 3: Nombre des gares Bit 4: Annonce finale modifie l'ordre Bit 5: Sens de marche de la loco modifie l'ordre Bit 6: Ordre par défaut	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	Volume global	0 – 255	255
64	Seuil pour grincement de frein	0 – 255	55
67 – 94	Tableau de vitesse, crans de marche 1 à 28	0 – 255	
112	Mapping éclairage avant, mode	0 – 16	1
113	Mapping éclairage avant, variateur	0 – 255	255
114	Mapping éclairage avant, période	0 – 255	20
115 – 135	Mapping sorties phys., éclairage arrière, Aux 1 à 6, cf. 112 à 114	0 – 16 0 – 255	
137	Facteur vitesse de manœuvre	1 – 128	128
138	Volume grincement de frein	0 – 255	255
139	Volume Bruit d'exploitation	0 – 255	255
140	Volume Trompe long	0 – 255	255
141	Volume Trompe court	0 – 255	255
149	Volume Sablage	0 – 255	255
150	Volume Compresseur	0 – 255	255
153	Volume le bruit de l'atelier	0 – 255	255
154	Volume Radio cabine	0 – 255	255
176	Vitesse minimale analogique c.c.	0 – 255	10
177	Vitesse maximale analogique c.c.	0 – 255	180
257 – 260	Mapping de fonctions fonction FL en avant	0 – 255	257 = 1
262 – 265	Mapping de fonctions fonction F1 en avant	0 – 255	263 = 16
267 – 270	Mapping de fonctions fonction F2 en avant	0 – 255	268 = 4

<i>Registres</i>	<i>Affectation</i>	<i>Domaine</i>	<i>Valeur par défaut</i>
272 – 275	Mapping de fonctions fonction F3 en avant	0 – 255	273 = 32
277 – 280	Mapping de fonctions fonction F4 en avant	0 – 255	280 = 4
282 – 285	Mapping de fonctions fonction F5 en avant	0 – 255	284 = 64
287 – 290	Mapping de fonctions fonction F6 en avant	0 – 255	288 = 8
292 – 295	Mapping de fonctions fonction F7 en avant	0 – 255	292 = 16
297 – 300	Mapping de fonctions fonction F8 en avant	0 – 255	299 = 8
302 – 305	Mapping de fonctions fonction F9 en avant	0 – 255	303 = 1
307 – 310	Mapping de fonctions fonction F10 en avant	0 – 255	307 = 3
312 – 315	Mapping de fonctions fonction F11 en avant	0 – 255	312 = 8
317 – 320	Mapping de fonctions fonction F12 en avant	0 – 255	317 = 4
322 – 325	Mapping de fonctions fonction F13 en avant	0 – 255	325 = 1
327 – 330	Mapping de fonctions fonction F14 en avant	0 – 255	329 = 32
332 – 335	Mapping de fonctions fonction F15 en avant	0 – 255	335 = 2
337 – 340	Mapping de fonctions Arrêt en avant	0 – 255	
342 – 345	Mapping de fonctions Marche en avant	0 – 255	
347 – 350	Mapping de fonctions Capteur 1 en avant	0 – 255	
352 – 355	Mapping de fonctions Capteur 2 en avant	0 – 255	
357 – 360	Mapping de fonctions fonction FL en arrière	0 – 255	357 = 2
362 – 365	Mapping de fonctions fonction F1 en arrière	0 – 255	363 = 16
367 – 370	Mapping de fonctions fonction F2 en arrière	0 – 255	368 = 4
372 – 375	Mapping de fonctions fonction F3 en arrière	0 – 255	373 = 32
377 – 380	Mapping de fonctions fonction F4 en arrière	0 – 255	380 = 4
382 – 385	Mapping de fonctions fonction F5 en arrière	0 – 255	384 = 64
387 – 390	Mapping de fonctions fonction F6 en arrière	0 – 255	388 = 8
392 – 395	Mapping de fonctions fonction F7 en arrière	0 – 255	392 = 16

<i>Registres</i>	<i>Affectation</i>	<i>Domaine</i>	<i>Valeur par défaut</i>
397 – 400	Mapping de fonctions fonction F8 en arrière	0 – 255	399 = 8
402 – 405	Mapping de fonctions fonction F9 en arrière	0 – 255	403 = 1
407 – 410	Mapping de fonctions fonction F10 en arrière	0 – 255	407 = 3
412 – 415	Mapping de fonctions fonction F11 en arrière	0 – 255	412 = 8
417 – 420	Mapping de fonctions fonction F12 en arrière	0 – 255	417 = 4
422 – 425	Mapping de fonctions fonction F13 en arrière	0 – 255	425 = 1
427 – 430	Mapping de fonctions fonction F14 en arrière	0 – 255	429 = 32
432 – 435	Mapping de fonctions fonction F15 en arrière	0 – 255	435 = 2
437 – 440	Mapping de fonctions Arrêt avant arrière	0 – 255	
442 – 445	Mapping de fonctions Marche avant arrière	0 – 255	
447 – 450	Mapping de fonctions Capteur 1 en arrière	0 – 255	
452 – 455	Mapping de fonctions Capteur 2 en arrière	0 – 255	

Veiligheidsaanwijzingen

- Het model mag alleen met het daarvoor bestemde bedrijfssysteem gebruikt worden.
- Alleen netadapters en transformatoren gebruiken die overeenkomen met de plaatselijke netspanning.
- De loc mag alleen vanuit een voedingspunt gevoed worden.
- Volg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem nauwgezet op.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 15 jaar.
- **Let op!** Het model bevat vanwege de functionaliteit scherpe kanten en punten.

Belangrijke aanwijzing

- De gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het product en dient daarom bewaard en meegegeven worden bij het doorgeven van het product.
- Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde garantiebewijs.
- Voor reparaties en onderdelen kunt u terecht bij uw LGB-dealer.
- Verwijderingsaanwijzingen:
www.maerklin.com/en/imprint.html

Functies

- Het model is geschikt voor het gebruik met LGB-tweerail-gelijkstroomsystemen met de gebruikelijke LGB-gelijkstroomrijregelaars (DC 0-24V)
- Fabrieksmaatig ingebouwde multiprotocol-decoder (DC, DCC, mfx).
- Voor het gebruik met het LGB-meertreinen-systeem is het model op loc adres 03 ingesteld. In het mfx bedrijf wordt de loc automatisch herkend.
- Volume van de geluiden instelbaar
- De ingebouwde soundfuncties zijn af fabriek niet actief bij analog bedrijf.
- De functies kunnen alleen parallel geschakeld worden. Het serieel schakelen van de functies is niet mogelijk (zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw besturingsapparaat).

Opmerking : Gebruik een rijregelaar die meer dan 1 A. rijstroom kan leveren.

Bedrijfsschakelaar

In de cabine van de loc vindt u een bedrijfsschakelaar (afb. 1).

Pos. 0 Loc is stroomloos

Pos. 1 Loc motor en verlichting ingeschakeld

Pos. 2 Als positie 1

Multiprotocolbedrijf

Analoogbedrijf

De decoder kan ook op analoge modelbanen of spoortrajecten gebruikt worden. De decoder herkent de analoge gelijkspanning (DC) automatisch en past zich aan de analoge railspanning aan. Alle functies die onder mfx of DCC voor het analoge bedrijf zijn ingesteld, worden geactiveerd (zie digitaalbedrijf). De ingebouwde soundfuncties zijn af fabriek niet actief bij analog bedrijf.

Digitaalbedrijf

De Decoder is een multiprotocoldecoder. De decoder kan onder de volgende digitale protocollen ingezet worden: mfx, DCC.

Het digitaalprotocol met de meeste mogelijkheden is het primaire digitaalprotocol. De volgorde van de digitaalprotocollen is afnemend in mogelijkheden:

Prioriteit 1: mfx; Prioriteit 2: DCC; Prioriteit 3: DC

Opmerking: de digitale protocollen kunnen elkaar beïnvloeden. Voor een storingsvrij bedrijf is het aan te bevelen de niet gebruikte protocollen met CV 50 te deactiveren. Deactiveer eveneens, voor zover uw centrale dit ondersteunt, ook de daar niet gebruikte digitale protocollen.

Worden twee of meer digitaal protocollen op de rails herkend, dan neemt de decoder automatisch het protocol met de hoogste prioriteit, bijv. mfx/DCC, dan wordt door de decoder het mfx-digitaalprotocol gebruikt (zie bovenstaand overzicht).

Opmerking: let er op dat niet alle functies in alle digitaalprotocollen mogelijk zijn. Onder mfx of DCC kunnen enkele instellingen, welke in analogbedrijf werkzaam moeten zijn, ingesteld worden.

Aanwijzingen voor digitale besturing

- Het op de juiste wijze instellen van de diverse parameters staat beschreven in de handleiding van uw digitale Centrale.
- Fabrieksmaatig zijn de waarden voor mfx zo ingesteld dat optimale rijeigenschappen gegarandeerd zijn.
Voor andere bedrijfssystemen moeten eventueel aanpassingen uitgevoerd worden.
- Het bedrijf met tegengepoolde gelijkspanning in de afremsectie is met de fabrieksinstelling niet mogelijk. Indien deze eigenschap wenselijk is, dan moet worden afgezien van het conventioneel gelijkstroombedrijf (CV 29/Bit 2 = 0).

mfx-protocol

Adressering

- Een adres is niet nodig, elke decoder heeft een éénmalig en éénduidig kenmerk (UID).
- De decoder meldt zich vanzelf aan bij het Central Station of Mobile Station met zijn UID-kenmerk.

Programmering

- De eigenschappen kunnen m.b.v. het grafische scherm op het Central Station resp. deels ook met het Mobile Station geprogrammeerd worden.
- Alle configuratie variabelen (CV) kunnen vaker gelezen en geprogrammeerd worden.
- De programmering kan zowel op het hoofdspoor als op het programmeerspoor gebeuren.
- De default-instellingen (fabrieksinstelling) kunnen weer hersteld worden.
- Functiemapping: functies kunnen met behulp van het Central Station 60212 (met beperking) en met het Central Station 60213/60214/60215 aan elke gewenste functietoets worden toegewezen (zie het helpbestand in het Central Station).

DCC-protocol

Adressering

- Kort adres – lang adres – tractie adres
- Adresbereik:
 - 1 – 127 kort adres, tractie adres
 - 1 – 10239 lang adres
- Elk adres is handmatig programmeerbaar.
- Kort of lang adres wordt met CV 29 (bit 5) gekozen.
- Een toegepast tractieadres deactiveert het standaardadres.

Programmering

- De eigenschappen van de decoder kunnen via de configuratie variabelen (CV) vaker gewijzigd worden.
- De CV-nummers en de CV-waarden worden direct ingevoerd.
- De CV's kunnen vaker gelezen en geprogrammeerd worden (programmering op het programmeerspoor).
- De CV's kunnen naar wens geprogrammeerd worden (PoM - programmering op het hoofdspoor). PoM is niet mogelijk bij CV 1, 17, 18 en 29. PoM moet door uw centrale ondersteund worden (zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat).
- De default-instellingen (fabrieksinstelling) kunnen weer hersteld worden.
- 14 resp. 28/128 rijstappen instelbaar.
- Alle functies kunnen overeenkomstig de functiemapping geschakeld worden (zie

CV-beschrijving).

- Voor verdere informatie, zie de CV-tabel DCC-protocol.
Het is aan te bevelen om het programmeren alleen op het programmeerspoor uit te voeren.

Functiemapping DCC

Het is mogelijk de functies die door de decoder bestuurd worden naar wens aan de functietoetsen toe te kennen (mappen). Daarvoor moet in de CV een bepaalde waarde de worden ingevoerd. In de tabel op pagina 40/41 zijn de CV's (regels) en de functies (kolommen) weergegeven. Bij elke toets behoren 4 CV's. vanwege plaatsgebrek worden vanaf CV 282 (toets 5) de 4 CV's voor elke toets op één regel samengevat. Het is in principe mogelijk om aan één toets meerdere functies, dan wel een functie aan meerdere toetsen toe te wijzen.

Opmerking: het programmeren van de functiemapping dient alleen door ervaren gebruikers uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de uitvoering van de decoder kunnen sommige functies via SUSI bestuurd worden. Deze functies worden door de decoder als sound behandeld. Het daarbij behorende volume kan dan **niet** gewijzigd worden.

Voorbeelden voor functiemapping:

AUX 2 moet vooruit en achteruit op functie 3

CV 272 & CV 372 = 8

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

Sound 15 van vooruit en achteruit functie 3 naar functie 8 verplaatsen.

De bestaande belegging van functie 8 wordt daarbij overschreven.

CV 275 & CV 375 = 0

} weg van functie 3

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0


CV 297 & CV 397 = 0

CV 298 & CV 398 = 0

CV 299 & CV 399 = 0

CV 300 & CV 400 = 4

} naar functie 8

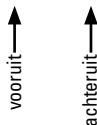

Schakelbare functies

verlichting (Zwitserse lichtwisseling) *		LV/LR
Geluid: signaalhoorn kort	1	Sound 1
Geluid: piepende remmen uit	2	BS
Geluid: luidklok	3	Sound 2
Geluid: telerail (willekeurig)	4	Sound 15
Geluid: compressor	5	Sound 11
Geluid: bedrijfsgeluiden	6	FS
Cabineverlichting	7	AUX 3
Sound aan/uit	8	Sound 8
ABV, uit	9	
Rangeerlicht dubbel A	10	LV/LR
Frontsein achter uit	11	AUX 2
Frontsein voor uit	12	AUX 1
Geluid: perslucht	13	Sound 13
Geluid: zandstrooier	14	Sound 10
Geluid: Workshop geluid (willekeurig)	15	Sound 14

* In analoogbedrijf actief

Onderhoud

Smeren

De aslagers en de lagers van de schuifbeweging af en toe met een druppel Märklin olie (7149) oliën.

Lampen vervangen

Lampen (voor): Trek de lampfitting naar beneden uit de lantaarn. Vervang de gloeilamp. Zet de lantaarn weer in elkaar.

Lampen (achterzijde): voorzichtig het glas van de lantaarn wippen. Met een pincet de defecte gloeilamp uit de fitting trekken. Een nieuwe gloeilamp plaatsen. De lantaarn weer in elkaar zetten.

Binnenverlichting: Met een pincet de defecte gloeilamp uit de fitting trekken. Een nieuwe gloeilamp plaatsen.

Antislipbanden vervangen

- Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de antislipbanden te vervangen:
Wip de oude antislipbanden voorzichtig uit de gleuf van het wiel.
- De nieuwe antislipband voorzichtig over het wiel schuiven en in de gleuf van het wiel aanbrengen.
- Controleren of de antislipband goed is geplaatst.

Register	Belegging	Bereik	Default
1	Adres	1 – 127	3
2	Minimumsnelheid	0 – 255	18
3	Optrekvertraging	0 – 255	5
4	Afremvertraging	0 – 255	5
5	Maximumsnelheid	0 – 255	235
8	Reset	8	131
13	Functie F1 – F8 bij alternatief railsignaal	0 – 255	0
14	Functie FL, F9 – f15 bij alternatief railsignaal	0 – 255	1
17	Lange adressering, hoogste byte	192 – 231	192
18	Lange adressering, laagste byte	0 – 255	128
19	Tractieadres	0 – 255	0
21	Functie F1 – F8 bij tractie	0 – 255	0
22	Functie FL, F9 – F15 bij tractie	0 – 255	0
29	Bit 0: Rijrichting normaal/omgekeerd Bit 1: Aantal rijstappen 14/28(128) Bit 2: Analoogbedrijf uit/aan Bit 5: kort / lang adres actief	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	Alternatief formaat Bit 1: Analoog DC Bit 3: mfx uit/aan	0/2 0/8	10
53	Motorregeling – Regelreferentie	0 – 255	180
54	Motorregeling - Regelparameter K	0 – 255	28
55	Motorregeling - Regelparameter I	0 – 255	22
56	Motorregeling - Regelinvloed	0 – 255	18
57	stoomstoten 1	0 – 255	1
58	stoomstoten 2	0 – 255	0

Register	Belegging	Bereik	Default
60	Multi station omroep Bit 0 – 3: aantal stations Bit 4: eindstation omroep, volgorde wijzigt Bit 5: rijrichting wijzigt de volgorde Bit 6: voorwaarde voor volgorde	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	Totaal volume	0 – 255	255
64	Drempelwaarde voor piepende remmen	0 – 255	55
67 – 94	Snelheidstabellen voor rijstappen 1 - 28	0 – 255	
112	Mapping licht voor, Modus	0 – 16	1
113	Mapping licht voor, dimmer	0 – 255	255
114	Mapping licht voor, periode	0 – 255	20
115 – 135	Mapping fysieke uitgangen, licht achter, Aux 1 – 6, vgl. 112 – 114	0 – 16 0 – 255	
137	Factor rangeerstand	1 – 128	128
138	Volume piepende remmen	0 – 255	255
139	Volume bedrijfsgeluiden	0 – 255	255
140	Volume signaalhoorn lang	0 – 255	255
141	Volume signaalhoorn kort	0 – 255	255
149	Volume zandstrooier	0 – 255	255
150	Volume compressor	0 – 255	255
153	Volume Workshop geluid	0 – 255	255
154	Volume teleraail	0 – 255	255
176	Minimumsnelheid analoog DC	0 – 255	10
177	Maximumsnelheid analoog DC	0 – 255	180
257 – 260	Functiemapping functie FL vooruit	0 – 255	257 = 1
262 – 265	Functiemapping functie F1 vooruit	0 – 255	263 = 16
267 – 270	Functiemapping functie F2 vooruit	0 – 255	268 = 4

<i>Register</i>	<i>Belegging</i>	<i>Bereik</i>	<i>Default</i>
272 – 275	<i>Functiemapping functie F3 vooruit</i>	0 – 255	273 = 32
277 – 280	<i>Functiemapping functie F4 vooruit</i>	0 – 255	280 = 9
282 – 285	<i>Functiemapping functie F5 vooruit</i>	0 – 255	284 = 64
287 – 290	<i>Functiemapping functie F6 vooruit</i>	0 – 255	288 = 8
292 – 295	<i>Functiemapping functie F7 vooruit</i>	0 – 255	292 = 16
297 – 300	<i>Functiemapping functie F8 vooruit</i>	0 – 255	299 = 8
302 – 305	<i>Functiemapping functie F9 vooruit</i>	0 – 255	303 = 1
307 – 310	<i>Functiemapping functie F10 vooruit</i>	0 – 255	307 = 3
312 – 315	<i>Functiemapping functie F11 vooruit</i>	0 – 255	312 = 8
317 – 320	<i>Functiemapping functie F12 vooruit</i>	0 – 255	317 = 4
322 – 325	<i>Functiemapping functie F13 vooruit</i>	0 – 255	325 = 1
327 – 330	<i>Functiemapping functie F14 vooruit</i>	0 – 255	329 = 32
332 – 335	<i>Functiemapping functie F15 vooruit</i>	0 – 255	335 = 2
337 – 340	<i>Functiemapping staand vooruit</i>	0 – 255	
342 – 345	<i>Functiemapping rijden vooruit</i>	0 – 255	
347 – 350	<i>Functiemapping sensor 1 vooruit</i>	0 – 255	
352 – 355	<i>Functiemapping sensor 2 vooruit</i>	0 – 255	
357 – 360	<i>Functiemapping functie FL achteruit</i>	0 – 255	357 = 2
362 – 365	<i>Functiemapping functie F1 achteruit</i>	0 – 255	363 = 16
367 – 370	<i>Functiemapping functie F2 achteruit</i>	0 – 255	368 = 4
372 – 375	<i>Functiemapping functie F3 achteruit</i>	0 – 255	373 = 32
377 – 380	<i>Functiemapping functie F4 achteruit</i>	0 – 255	380 = 4
382 – 385	<i>Functiemapping functie F5 achteruit</i>	0 – 255	384 = 64
387 – 390	<i>Functiemapping functie F6 achteruit</i>	0 – 255	388 = 8
392 – 395	<i>Functiemapping functie F7 achteruit</i>	0 – 255	392 = 16

<i>Register</i>	<i>Belegging</i>	<i>Bereik</i>	<i>Default</i>
397 – 400	<i>Functiemapping functie F8 achteruit</i>	0 – 255	399 = 8
402 – 405	<i>Functiemapping functie F9 achteruit</i>	0 – 255	403 = 1
407 – 410	<i>Functiemapping functie F10 achteruit</i>	0 – 255	407 = 3
412 – 415	<i>Functiemapping functie F11 achteruit</i>	0 – 255	412 = 8
417 – 420	<i>Functiemapping functie F12 achteruit</i>	0 – 255	417 = 4
422 – 425	<i>Functiemapping functie F13 achteruit</i>	0 – 255	425 = 1
427 – 430	<i>Functiemapping functie F14 achteruit</i>	0 – 255	429 = 32
432 – 435	<i>Functiemapping functie F15 achteruit</i>	0 – 255	435 = 2
437 – 440	<i>Functiemapping functie F1 achteruit</i>	0 – 255	
442 – 445	<i>Functiemapping rijden vooruit achteruit</i>	0 – 255	
447 – 450	<i>Functiemapping Sensor 1 achteruit</i>	0 – 255	
452 – 455	<i>Functiemapping Sensor 2 achteruit</i>	0 – 255	

Aviso de seguridad

- Está permitido utilizar el modelo en miniatura únicamente con un sistema operativo previsto para la misma.
- Utilizar exclusivamente fuentes de alimentación conmutadas y transformadores cuya tensión sea igual a la local.
- El modelo en miniatura debe realizarse exclusivamente desde una fuente de potencia.
- Siempre tenga presentes las advertencias de seguridad recogidas en las instrucciones de empleo de su sistema operativo.
- No apto para niños menores de 15 años.
- ¡ATENCIÓN! El modelo en miniatura incorpora cantos y puntas cortantes impuestas por su funcionalidad.

Notas importantes

- Las instrucciones de empleo forman parte del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse junto con el producto en el caso de venta del mismo.
- Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.
- Para cualquier reparación y para el pedido de recambios, por favor diríjase a su distribuidor profesional de LGB.
- Para su eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.html

Funciones

- El modelo en miniatura ha sido previsto para el funcionamiento en sistemas de corriente continua de dos conductores LGB provistos de pupitres de conducción de corriente continua LGB convencionales (corriente continua, 0 - 24 V).
- Decoder multiprotocolo montado en fábrica (DC, DCC, mfx).
- Para su uso con el sistema multitrén LGB (DCC), el modelo en miniatura está programado en la dirección de locomotora 03. En funcionamiento con mfx, la locomotora es identificada automáticamente.
- Volumen variable de los ruidos
- En el modo analógico, las funciones de sonido integradas vienen desactivadas de fábrica.
- Las funciones se pueden ejecutar solo en paralelo. No es posible una activación secuencial de las funciones (tenga presente al respecto las instrucciones de empleo de su unidad de control).

Nota: Utilice para este modelo en miniatura un aparato de conducción que pueda entregar una corriente de tracción superior a 1 A.

Selector de modo de funcionamiento

En la cabina de conducción de la locomotora encontrará un selector de modo de funcionamiento de tres posiciones (Figura 1).

Pos. 0 Loco estacionada sin corriente

Pos. 1 Motores de la locomotora y alumbrado/iluminación encendidos

Pos. 2 como posición 1

Funcionamiento multiprotocolo

Modo analógico

El decoder puede utilizarse también en maquetas de trenes o tramos de vía analógicos. El decoder detecta la continuidad analógica (DC) automáticamente, adaptándose a la tensión de vía analógica. Están activas todas las funciones que hayan sido configuradas para el modo analógico en mfx o DCC (véase Modo digital).

En el modo analógico, las funciones de sonido integradas vienen desactivadas de fábrica.

Modo digital

Los decoders son decoders multiprotocolo. El decoder puede utilizarse con los siguientes protocolos digitales: mfx, DCC.

El protocolo digital que ofrece el mayor número de posibilidades es el protocolo digital de mayor peso. El orden de pesos de los protocolos digitales es descendente.

Prioridad 1: mfx; Prioridad 2: DCC; Prioridad 3: DC

Nota: Los protocolos digitales pueden afectarse mutuamente. Para asegurar un funcionamiento sin anomalías recomendamos desactivar con la CV 50 los protocolos digitales no necesarios.

Desactive, en la medida en que su central lo soporte, también en ésta los protocolos digitales no necesarios.

Si se detectan dos o más protocolos digitales en la vía, el decoder aplica automáticamente el protocolo digital de mayor peso, p. ej. mfx/DCC, siendo por tanto asumido por el decoder el protocolo digital mfx (véase tabla anterior).

Nota: Tenga presente que no son posibles todas las funciones en todos los protocolos digitales. En mfx y DCC pueden configurarse algunos parámetros de funciones que deben tener efecto en el modo analógico

Informaciones para el funcionamiento digital

- Deberá consultar el procedimiento exacto de configuración de los diversos parámetros en el manual de instrucciones de la central multitrén que deseé utilizar.
- Los valores configurados de fábrica han sido elegidos para mfx de tal modo que quede garantizada el mejor comportamiento de marcha posible.
Para otros sistemas operativos también deben realizarse adaptaciones.
- No es posible el funcionamiento con tensión de corriente continua de polaridad

opuesta en el tramo de frenado en funcionamiento en modo DCC. Si se desea esta característica, debe renunciarse al funcionamiento convencional con corriente continua (CV 29/Bit 2 = 0).

Protocolo mfx

Direccionamiento

- No se requiere direccionamiento, recibiendo cada decoder una identificación universalmente única e inequívoca (UID)
- El decoder se da de alta automáticamente en una Central Station o en una Mobile Station con su UID-identificación:

Programación

- Las características pueden programarse mediante la interfaz gráfica de la Central Station o bien en parte también con la Mobile Station.
- Es posible leer y programar múltiples veces todas las Variables de Configuración (CV).
- La programación puede realizarse bien en la vía principal o en la vía de programación.
- Es posible restaurar la configuración por defecto (configuración de fábrica).
- Mapeado de funciones: las funciones pueden asignarse a cualesquier teclas de función (véase Ayuda en la Central Station) con ayuda de la Central Station 60212 (con limitaciones) y con la Central Station 60213/60214/60215.

Protocolo DCC

Direccionamiento

- Dirección corta – Dirección larga – Dirección de tracción
- Intervalo de direcciones:
 - 1 - 127 Dirección corta, dirección de tracción
 - 1 - 10239 Dirección larga
- Cada dirección puede programarse manualmente.
- La dirección corta o larga se selecciona mediante la CV 29 (bit 5).
- Una dirección de tracción aplicada desactiva la dirección estándar.

Programación

- Las características pueden modificarse múltiples veces mediante las Variables de Configuración (CV).
- El número de CV y los valores de cada CV se introducen directamente.
- Las CVs pueden leerse y programarse múltiples veces (programación en la vía de programación)
- Las CVs pueden programarse libremente. (PoM - Programación en la vía principal).

No es posible la programación PoM en las variables CV 1, 17, 18 y 29. PoM debe ser soportada por la central utilizada (véase Descripción de la unidad de control).

- Las configuraciones por defecto (configuraciones de fábrica) pueden restaurarse.
- Pueden configurarse 14/28 o bien 128 niveles de marcha.
- Todas las funciones pueden maniobrarse conforme al mapeado de funciones (véase Descripción de las CVs).
- Para más información, véase Tabla de CVs para protocolo DCC.

Por norma, se recomienda realizar las programaciones en la vía de programación.

Mapeado de funciones DCC

Es posible asignar (mapear), a gusto del usuario, las funcionalidades controladas por el decoder a las teclas de función. Para tal fin, se debe introducir en la CV correspondiente el valor correspondiente.

En la tabla de las páginas 40/41 figuran las variables CV (líneas) y las funcionalidades (columnas). Cada tecla tiene asociadas 4 CVs. Por motivos de espacio, a partir de la variable CV 282 (tecla F5), se han agrupado en una sola línea las 4 CVs asignadas a cada tecla.

Por norma, es posible asignar a una tecla varias funcionalidades o bien asignar una misma funcionalidad a varias teclas.

Nota: La programación del mapeado de funciones debe ser realizada exclusivamente por usuarios expertos.

En función de la concepción del decoder, se pueden controlar funcionalidades individuales mediante SUSI. Estas funcionalidades son tratadas como sonido por el decoder. En tal caso, los volúmenes asociados **no** se pueden modificar.

Ejemplos de mapeado de funciones:

AUX 2 debe estar mapeada a la función 3 tanto en marcha hacia delante como en marcha hacia atrás

$$CV\ 272 \& CV\ 372 = 8$$

$$CV\ 273 \& CV\ 373 = 0$$

$$CV\ 274 \& CV\ 374 = 0$$

$$CV\ 275 \& CV\ 375 = 0$$

El sonido 15 debe trasladarse de la función 3 en marcha hacia adelante y hacia atrás a la función 8. Al hacerlo, se sobrescribe la asignación existente de la función Función 8.

$$CV\ 275 \& CV\ 375 = 0$$

$$CV\ 273 \& CV\ 373 = 0$$

$$CV\ 274 \& CV\ 374 = 0$$

$$CV\ 275 \& CV\ 375 = 0$$

fueras de la Función 3


$$CV\ 297 \& CV\ 397 = 0$$

$$CV\ 298 \& CV\ 398 = 0$$

$$CV\ 299 \& CV\ 399 = 0$$

$$CV\ 300 \& CV\ 400 = 4$$

hacia la Función 8

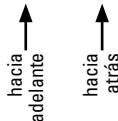

Funciones commutables

Faros (cambio según sistema suizo) *		LV/LR
Ruido: Bocina larga	1	Sound 1
Ruido: Desconectar chirrido de los frenos	2	BS
Ruido: Bocina corta	3	Sound 2
Ruido: radio de cabina (al azar)	4	Sound 15
Ruido: Compresor	5	Sound 11
Ruido: ruido de explotación	6	FS
Alumbrado interior de la cabina	7	AUX 3
Activar/desactivar sonido	8	Sound 8
ABV, apagado	9	
Luces de maniobra doble A	10	LV/LR
Señal de cabeza atrás apagada	11	AUX 2
Señal de cabeza adelante apagada	12	AUX 1
Ruido: Aire comprimido	13	Sound 13
Ruido: Arenado	14	Sound 10
Ruido: ruido Taller (al azar)	15	Sound 14

* activo en funcionamiento analógico

MANTENIMIENTO

Lubricación

Lubricar de vez en cuando con sendas gotas de aceite Märklin (7149) los rodamientos de los ejes y los rodamientos del varillaje.

Sustitución de las lámparas de incandescencia

Faroles (delanteros): Tire del portalámparas hacia abajo y extrágalo del farol. Sustituya la bombilla de incandescencia. Reensamble el farol.

Faroles (traseros): Extraiga con cuidado el cristal de la lámpara fuera de la carcasa del farol. Acto seguido, extraiga del portalámparas con unas pinzas la bombilla de incandescencia enchufada. Inserte ahora una bombilla de incandescencia nueva. Por último, reensamble el farol.

Iluminación interior: Utilice unas pinzas para sustituir la bombilla de incandescencia. La bombilla de incandescencia está montada en la parte posterior, detrás del maquinista.

Sustitución del aro de adherencia

- Utilice un pequeño destornillador de hoja plana para sustituir el aro de adherencia: Extraiga de la acanaladura (ranura) de la rueda motriz el aro de adherencia antiguo apalancándolo.
- Coloque con cuidado el nuevo aro de adherencia en la acanaladura (ranura) de la rueda.
- Asegúrese de que el aro de adherencia quede correctamente asentado.

Registro	Configuración	Rango	Valor por defecto
1	Dirección	1 – 127	3
2	Velocidad mínima	0 – 255	18
3	Retardo de arranque	0 – 255	5
4	Retardo de frenado	0 – 255	5
5	Velocidad máxima	0 – 255	235
8	Reset	8	131
13	Función F1 – F8 con señal de vía alternativa	0 – 255	0
14	Función F1, F9 – F15 con señal de vía alternativa	0 – 255	1
17	Dirección ampliada, byte de mayor peso	192 – 231	192
18	Dirección ampliada, byte de menor peso	0 – 255	128
19	Dirección de tracción	0 – 255	0
21	Funciones F1 – F8 en tracción	0 – 255	0
22	Función F1, F9 – F15 en tracción	0 – 255	0
29	Bit 0: Sentido de marcha normal/inverso Bit 1: Número de niveles de marcha 14/28(128) Bit 2: Desactivar/activar funcionamiento analógico Bit 5: Dirección corta/larga activa	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	Formatos alternativos Bit 1: Analógico DC Bit 3: desactivar/activar mfx	0/2 0/8	10
53	Regulación de motor: referencia de regulación	0 – 255	180
54	Regulación de motor: parámetro de regulación K	0 – 255	28
55	Regulación de motor: parámetro de regulación I	0 – 255	22
56	Regulación de motor: factor de regulación	0 – 255	18
57	sonido de golpes de vapor 1	0 – 255	1
58	sonido de golpes de vapor 2	0 – 255	0

Registro	Configuración	Rango	Valor por defecto
60	Locución multiestación Bit 0 – 3: Número de estaciones Bit 4: La locución final cambia el orden Bit 5: El sentido de circulación de la locomotora cambia el orden Bit 6: Consigna de orden de reproducción de locuciones	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	Volumen total	0 – 255	255
64	Umbral para chirrido de frenos	0 – 255	55
67 – 94	Tabla de velocidades de niveles de marcha 1 – 28	0 – 255	
112	Mapeado de luces de cabeza, modo	0 – 16	1
113	Mapeado de luces de cabeza, regulador de intensidad lumínica	0 – 255	255
114	Mapeado de luces de cabeza, período	0 – 255	20
115 – 135	Mapeado de salidas físicas, luces de cola, Aux 1 – 6, véase 112 – 114	0 – 16 0 – 255	
137	Factor de marcha de maniobras	1 – 128	128
138	Volumen sonoro de chirrido de frenos	0 – 255	255
139	Volumen ruido de explotación	0 – 255	255
140	Volumen Bocina larga	0 – 255	255
141	Volumen Bocina corta	0 – 255	255
149	Volumen Arenado	0 – 255	255
150	Volumen Compresor	0 – 255	255
153	Volumen ruido Taller	0 – 255	255
154	Volumen radio de cabina	0 – 255	255
176	Velocidad mínima en formato analógico DC	0 – 255	10
177	Velocidad máxima en formato analógico DC	0 – 255	180
257 – 260	Mapeado de función FL hacia delante	0 – 255	257 = 1

Registro	Configuración	Rango	Valor por defecto
262 – 265	Mapeado de función F1 hacia delante	0 – 255	263 = 16
267 – 270	Mapeado de función F2 hacia delante	0 – 255	268 = 4
272 – 275	Mapeado de función F3 hacia delante	0 – 255	273 = 32
277 – 280	Mapeado de función F4 hacia delante	0 – 255	280 = 4
282 – 285	Mapeado de función F5 hacia delante	0 – 255	284 = 64
287 – 290	Mapeado de función F6 hacia delante	0 – 255	288 = 8
292 – 295	Mapeado de función F7 hacia delante	0 – 255	292 = 16
297 – 300	Mapeado de función F8 hacia delante	0 – 255	299 = 8
302 – 305	Mapeado de función F9 hacia delante	0 – 255	303 = 1
307 – 310	Mapeado de función F10 hacia delante	0 – 255	307 = 3
312 – 315	Mapeado de función F11 hacia delante	0 – 255	312 = 8
317 – 320	Mapeado de función F12 hacia delante	0 – 255	317 = 4
322 – 325	Mapeado de función F13 hacia delante	0 – 255	325 = 1
327 – 330	Mapeado de función F14 hacia delante	0 – 255	329 = 32
332 – 335	Mapeado de función F15 hacia delante	0 – 255	335 = 2
337 – 340	Mapeado de función reposo hacia delante	0 – 255	
342 – 345	Mapeado de función de marcha hacia delante	0 – 255	
347 – 350	Mapeado de función Sensor 1 hacia delante	0 – 255	
352 – 355	Mapeado de función Sensor 2 hacia delante	0 – 255	
357 – 360	Mapeado de función FL hacia atrás	0 – 255	357 = 2
362 – 365	Mapeado de función F1 hacia atrás	0 – 255	363 = 16
367 – 370	Mapeado de función F2 hacia atrás	0 – 255	368 = 4
372 – 375	Mapeado de función F3 hacia atrás	0 – 255	373 = 32
377 – 380	Mapeado de función F4 hacia atrás	0 – 255	380 = 4
382 – 385	Mapeado de función F5 hacia atrás	0 – 255	384 = 64

Registro	Configuración	Rango	Valor por defecto
387 – 390	Mapeado de función F6 hacia atrás	0 – 255	388 = 8
392 – 395	Mapeado de función F7 hacia atrás	0 – 255	392 = 16
397 – 400	Mapeado de función F8 hacia atrás	0 – 255	399 = 8
402 – 405	Mapeado de función F9 hacia atrás	0 – 255	403 = 1
407 – 410	Mapeado de función F10 hacia atrás	0 – 255	407 = 3
412 – 415	Mapeado de función F11 hacia atrás	0 – 255	412 = 8
417 – 420	Mapeado de función F12 hacia atrás	0 – 255	417 = 4
422 – 425	Mapeado de función F13 hacia atrás	0 – 255	425 = 1
427 – 430	Mapeado de función F14 hacia atrás	0 – 255	429 = 32
432 – 435	Mapeado de función F15 hacia atrás	0 – 255	435 = 2
437 – 440	Mapeado de función reposo hacia delante atrás	0 – 255	
442 – 445	Mapeado de función de marcha hacia delante atrás	0 – 255	
447 – 450	Mapeado de función Sensor 1 hacia atrás	0 – 255	
452 – 455	Mapeado de función Sensor 2 hacia atrás	0 – 255	

Avvertenze per la sicurezza

- Tale modello deve venire impiegato soltanto con un sistema di funzionamento adeguato a tale scopo.
- Utilizzare soltanto alimentatori "switching" da rete e trasformatori che corrispondono alla Vostra tensione di rete locale.
- Tale modello deve venire alimentato solo a partire da una sola sorgente di potenza.
- Prestate attenzione assolutamente alle avvertenze di sicurezza nelle istruzioni di impiego del Vostro sistema di funzionamento.
- Non adatto per i bambini sotto i 15 anni.
- **AVVERTENZA!** Per motivi funzionali i bordi e le punte sono spigolosi.

Avvertenze importanti

- Le istruzioni di impiego sono parte costitutiva del prodotto e devono pertanto venire preservate nonché consegnate in dotazione in caso di cessione del prodotto.
- Prestazioni di garanzia e garanzia in conformità all'accusolo certificato di garanzia.
- Per le riparazioni o le parti di ricambio, contrattare il rivenditore LGB.
- Smaltimento: www.maerklin.com/en/imprint.html

Funzioni

- Tale modello è predisposto per il funzionamento su sistemi LGB in corrente continua a due rotaie con i tradizionali regolatori di marcia LGB a corrente continua (DC, 0 - 24 V).
- Decoder multiprotocollo (DC, DCC, mfx) incorporato di fabbrica.
- Per l'impiego con il sistema LGB per numerosi treni (DCC) tale modello è programmato sull'indirizzo da locomotiva 03. Nel funzionamento con mfx la locomotiva viene riconosciuta automaticamente.
- Intensità sonora dei rumori modificabile
- Le funzionalità sonore incorporate non sono attive di fabbrica nell'esercizio analogico.
- Die Funktionen können nur parallel ausgelöst werden. Die serielle Funktionsauslösung ist nicht möglich (beachten Sie hierzu die Anleitung zu Ihrem Steuergerät).

Avvertenza: per questo modello vogliate utilizzare un regolatore di marcia con una corrente di trazione di più di 1 A.

Commutatore del tipo di funzionamento

Nella cabina di guida di tale locomotiva potete trovare un commutatore del tipo di esercizio a tre posizioni (figura 1).

Posiz. 0 locomotiva messa in sosta senza corrente

Posiz. 1 motori della locomotiva ed illuminazione inseriti

Posiz. 2 come Posizione 1

Esercizio multi-protocollo

Esercizio analogico

Tale Decoder può venire fatto funzionare anche su impianti o sezioni di binario analogiche. Il Decoder riconosce automaticamente la tensione analogica (DC) e si adegua alla tensione analogica del binario. Vi sono attive tutte le funzioni che erano state impostate per l'esercizio analogico sotto mfx oppure DCC (si veda esercizio Digital). Le funzionalità sonore incorporate non sono attive di fabbrica nell'esercizio analogico.

Esercizio Digital

I Decoder sono Decoder multi-protocollo. Il Decoder può venire impiegato sotto i seguenti protocolli Digital: mfx, DCC.

Il protocollo Digital con il maggior numero di possibilità è il protocollo digitale di massimo valore. La sequenza dei protocolli Digital, con valori decrescenti, è:

Priorità 1: mfx; Priorità 2: DCC; Priorità 3: DC

Avvertenza: I protocolli Digital possono influenzarsi reciprocamente. Per un esercizio esente da inconvenienti noi consigliamo di disattivare con la CV 50 i protocolli Digital non necessari.

Qualora la Vostra centrale li supporti, vogliate disattivare anche lì i protocolli Digital non necessari.

Qualora sul binario vengano riconosciuti due o più protocolli Digital, il Decoder accetta automaticamente il protocollo Digital di valore più elevato. Ad es. mfx/DCC, in tal modo viene accettato dal Decoder il protocollo Digital mfx (si veda la precedente tabella).

Avvertenza: Prestate attenzione al fatto che non tutte le funzioni sono possibili in tutti i protocolli Digital. Sotto mfx e DCC possono venire eseguite alcune impostazioni di funzioni, le quali saranno efficaci nell'esercizio analogico.

Istruzioni per la funzione digitale

- L'esatto procedimento per l'impostazione dei differenti parametri siete pregati di ricavarlo dalle istruzioni di servizio della Vostra centrale per molti treni.
- I valori impostati dalla fabbrica sono selezionati per mfx, cosicché sia garantito un comportamento di marcia migliore possibile.
Per altri sistemi di funzionamento se necessario devono venire apportati degli adattamenti.
- Un funzionamento con tensione continua di polarità invertita nella sezione di frenatura, in caso di esercizio con DCC, non è possibile. Se si desidera questa caratteristica, si deve in tal caso rinunciare al funzionamento tradizionale in corrente continua (CV 29/Bit 2 = 0).

Protocollo mfx

Indirizzamento

- Nessun indirizzo necessario, ciascun Decoder riceve una sua identificazione irripetibile e univoca (UID).
- Il Decoder si annuncia automaticamente ad una Central Station oppure Mobile Station con il suo UID-identificazione.

Programmazione

- Le caratteristiche possono venire programmate tramite la superficie grafica della Central Station o rispettivamente in parte anche con la Mobile Station.
- Tutte le Variabili di Configurazione (CV) possono venire ripetutamente lette e programmate.
- Tale programmazione può avvenire sui binari principali oppure sul binario di programmazione.
- Le impostazioni di default (impostazioni di fabbrica) possono venire nuovamente riprodotte.
- Mappatura delle funzioni: con l'ausilio della Central Station 60212 (limitatamente) e con la Central Station 60213/60214/60215 le funzioni possono venire assegnate a dei tasti funzione a piacere (si vedano le guide di aiuto nella Central Station).

Protocollo DCC

Indirizzamento

- Indirizzo breve – Indirizzo lungo – Indirizzo unità di trazione
- Ambito degli indirizzi:
da 1 a 127 indirizzo breve, indirizzo unità di trazione da 1 a 10.239 indirizzo lungo.
- Ciascun indirizzo è programmabile manualmente.
- L'indirizzo breve oppure lungo viene selezionato tramite la CV 29 (Bit 5).
- Un indirizzo di unità di trazione utilizzato disattiva l'indirizzo standard.

Programmazione

- Le caratteristiche possono venire ripetutamente modificate tramite le Variabili di Configurazione (CV).
- Il numero della CV ed i valori della CV vengono introdotti direttamente.
- Le CV possono venire ripetutamente lette e programmate (Programmazione sul binario di programmazione).
- Le CV possono venire programmate a piacere (PoM - programmazione sul binario principale). PoM ist nicht möglich bei den CV 1, 17, 18 und 29. PoM deve venire supportata dalla Vostra centrale (si vedano le istruzioni di impiego del Vostro apparato).
- Le impostazioni di default (impostazioni di fabbrica) possono venire nuovamente riprodotte.

- 14 o rispettivamente 28/128 gradazioni di marcia impostabili.
- Tutte le funzioni possono venire commutate in modo rispondente alla mappatura delle funzioni (si veda la descrizione delle CV).
- Per ulteriori informazioni, si veda la tabella delle CV nel protocollo DCC.
È consigliabile intraprendere le programmazioni essenzialmente sul binario di programmazione.

Mappatura delle funzioni DCC

Le funzionalità che vengono comandate dal Decoder è possibile assegnarle come si desidera ai tasti funzione ("mappare"). A tale scopo nella corrispondente CV deve venire introdotto un corrispettivo valore.

Nella tabella alle pagine 40/41 sono specificate le CV (righe) e le funzionalità (colonne). A ciascun tasto appartengono 4 CV. Per ragioni di spazio a partire dalla CV 282 (tasto F5) le 4 CV di ciascun tasto sono state rispettivamente raccolte assieme in una sola riga.

Essenzialmente è possibile attribuire ad un solo tasto numerose funzionalità, o rispettivamente una sola funzionalità a numerosi tasti.

Avvertenza: La programmazione della mappatura delle funzioni dovrebbe venire eseguita soltanto da parte di utilizzatori esperti.

A seconda della struttura del Decoder, delle singole funzionalità possono essere comandate tramite SUSI. Queste funzionalità vengono trattate dal Decoder come effetti sonori. Le associate intensità sonore **non** possono allora venire modificate.

Esempi di mappatura delle funzioni:

AUX 2 va posta in avanti e all'indietro su Funzione 3

CV 272 & CV 372 = 8

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

Suono 15 deve venire spostato da Funzione 3 in avanti e all'indietro su Funzione 8. La precedente assegnazione di Funzione 8 viene in questo modo cancellata dalla nuova scrittura.

CV 275 & CV 375 = 0

CV 273 & CV 373 = 0

CV 274 & CV 374 = 0

CV 275 & CV 375 = 0

} tolta da Funzione 3


CV 297 & CV 397 = 0

CV 298 & CV 398 = 0

CV 299 & CV 399 = 0

CV 300 & CV 400 = 4

} messa in Funzione 8

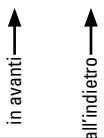

Funzioni commutabili

Illuminazione (commutazione die fanali di tipo svizzero) *		LV/LR
Rumore: tromba lunga	1	Sound 1
Rumore: stridore dei freni escluso	2	BS
Rumore: tromba breve	3	Sound 2
Rumore: radiotrasmettente in cabina (a caso)	4	Sound 15
Rumore: compressore	5	Sound 11
Rumore: rumori di esercizio	6	FS
Illuminazione della cabina	7	AUX 3
Effetti sonori attivi/spentti	8	Sound 8
ABV, spento	9	
Fanale di manovra a doppia A	10	LV/LR
Segnale di testa posteriore spento	11	AUX 2
Segnale di testa anteriore spento	12	AUX 1
Rumore: aria compressa	13	Sound 13
Rumore: sabbatura	14	Sound 10
Rumore: rumore Officina (a caso)	15	Sound 14

* attivo nel funzionamento analogico

MANUTENZIONE

Lubrificazione

Oliare di tanto in tanto i cuscinetti degli assi e i supporti dei biellismi con una goccia di olio Märklin (7149) per ciascuno.

Sostituzione delle lampadine

Fanali (anteriori): Tirate lo zoccolo della lampadina verso il basso e al di fuori dal fanale. Sostituite la lampadina. Assemblate nuovamente il fanale.

Fanali (posteriori): Sollevate con cautela il vetro della lampadina dall'involucro del fanale. Con una pinzetta estraete allora dallo zoccolo la lampadina innestata. Installate adesso una nuova lampadina. In conclusione assemblate nuovamente il fanale.

Illuminazione interna: Utilizzate una pinzetta per sostituire la lampadina. Tale lampadina è applicata sulla parete posteriore dietro al macchinista.

Sostituzione delle cerchiature di aderenza

- Utilizzate un piccolo cacciavite piatto, per sostituire la cerchiatura di aderenza: sollevate la vecchia cerchiatura di aderenza fuori dalla scanalatura (solco) nella ruota motrice.
- Spingete con cautela la nuova cerchiatura di aderenza nella scanalatura (solco) nella ruota.
- Verificate che la cerchiatura di aderenza sia alloggiata correttamente.

Registro	Assegnazione	Campo	Default
1	<i>Indirizzo</i>	1 – 127	3
2	<i>Velocità minima</i>	0 – 255	18
3	<i>Ritardo di avviamento</i>	0 – 255	5
4	<i>Ritardo di frenatura</i>	0 – 255	5
5	<i>Velocità massima</i>	0 – 255	235
8	<i>Ripristino (reset)</i>	8	131
13	<i>Funzioni F1 – F8 con segnale alternativo sul binario</i>	0 – 255	0
14	<i>Funzioni FL, F9 – F15 con segnale alt.vo sul binario</i>	0 – 255	1
17	<i>Indirizzo esteso, Byte di valore più alto</i>	192 – 231	192
18	<i>Indirizzo esteso, Byte di valore più basso</i>	0 – 255	128
19	<i>Indirizzo trazione multipla</i>	0 – 255	0
21	<i>Funzioni F1 – F8 con trazione multipla</i>	0 – 255	0
22	<i>Funzioni FL, F9 – F15 con trazione multipla</i>	0 – 255	0
29	<i>Bit 0: direzione di marcia normale/inversa Bit 1: numero gradazioni di marcia 14/28(128) Bit 2: esercizio analogico attivo/escluso Bit 5: indirizzo breve / lungo attivo</i>	0/1 0/2 0/4 0/32	6
50	<i>Formati alternativi: Bit 1: DC analogica Bit 3: mfx spento/attivo</i>	0/2 0/8	10
53	<i>Regolazione motore – riferimento regolazione</i>	0 – 255	180
54	<i>Regolazione motore – parametro di regolaz. K</i>	0 – 255	28
55	<i>Regolazione motore - parametro di regolaz. I</i>	0 – 255	22
56	<i>Regolazione motore – influenza sulla regolaz.</i>	0 – 255	18
57	<i>sonido de golpes de vapor 1</i>	0 – 255	1
58	<i>sonido de golpes de vapor 2</i>	0 – 255	0

Registro	Assegnazione	Campo	Default
60	<i>Annunci di stazione multipli Bit 0 – 3: numero delle stazioni Bit 4: annuncio finale commuta la sequenza Bit 5: direzione loco commuta la sequenza Bit 6: prescrizioni per la sequenza</i>	0 – 15 0/16 0/32 0/64	1
63	<i>Intensità sonora complessiva</i>	0 – 255	255
64	<i>Livello per stridore dei freni</i>	0 – 255	55
67 – 94	<i>Gradazioni di marcia 1 – 28 in tabella velocità</i>	0 – 255	
112	<i>Mappatura fanali anteriori, modalità</i>	0 – 16	1
113	<i>Mappatura fanali anteriori, attenuazione</i>	0 – 255	255
114	<i>Mappatura fanali anteriori, periodo</i>	0 – 255	20
115 – 135	<i>Mappatura fisica uscite, fanali post., Aux 1 – 6, vedi 112 – 114</i>	0 – 16 0 – 255	
137	<i>Fattore andatura di manovra</i>	1 – 128	128
138	<i>Intensità sonora stridore dei freni</i>	0 – 255	255
139	<i>Intensità rumori di esercizio</i>	0 – 255	255
140	<i>Intensità tromba lunga</i>	0 – 255	255
141	<i>Intensità tromba breve</i>	0 – 255	255
149	<i>Intensità sabbatura</i>	0 – 255	255
150	<i>Intensità compressore</i>	0 – 255	255
153	<i>Intensità rumore Officina</i>	0 – 255	255
154	<i>Intensità radiotrasmettente in cabina</i>	0 – 255	255
176	<i>Velocità minima DC analogica</i>	0 – 255	10
177	<i>Velocità massima DC analogica</i>	0 – 255	180
257 – 260	<i>Mappatura funzioni Funzione FL in avanti</i>	0 – 255	257 = 1
262 – 265	<i>Mappatura funzioni Funzione F1 in avanti</i>	0 – 255	263 = 16
267 – 270	<i>Mappatura funzioni Funzione F2 in avanti</i>	0 – 255	268 = 4

Registro	Assegnazione	Campo	Default
272 – 275	Mappatura funzioni Funzione F3 in avanti	0 – 255	273 = 32
277 – 280	Mappatura funzioni Funzione F4 in avanti	0 – 255	280 = 4
282 – 285	Mappatura funzioni Funzione F5 in avanti	0 – 255	284 = 64
287 – 290	Mappatura funzioni Funzione F6 in avanti	0 – 255	288 = 8
292 – 295	Mappatura funzioni Funzione F7 in avanti	0 – 255	292 = 16
297 – 300	Mappatura funzioni Funzione F8 in avanti	0 – 255	299 = 8
302 – 305	Mappatura funzioni Funzione F9 in avanti	0 – 255	303 = 1
307 – 310	Mappatura funzioni Funzione F10 in avanti	0 – 255	307 = 3
312 – 315	Mappatura funzioni Funzione F11 in avanti	0 – 255	312 = 8
317 – 320	Mappatura funzioni Funzione F12 in avanti	0 – 255	317 = 4
322 – 325	Mappatura funzioni Funzione F13 in avanti	0 – 255	325 = 1
327 – 330	Mappatura funzioni Funzione F14 in avanti	0 – 255	329 = 32
332 – 335	Mappatura funzioni Funzione F15 in avanti	0 – 255	335 = 2
337 – 340	Mappatura funzioni da fermo in avanti	0 – 255	
342 – 345	Mappatura funzioni in marcia in avanti	0 – 255	
347 – 350	Mappatura funzioni sensore 1 in avanti	0 – 255	
352 – 355	Mappatura funzioni sensore 2 in avanti	0 – 255	
357 – 360	Mappatura funzioni Funzione FL indietro	0 – 255	357 = 2
362 – 365	Mappatura funzioni Funzione F1 indietro	0 – 255	363 = 16
367 – 370	Mappatura funzioni Funzione F2 indietro	0 – 255	368 = 4
372 – 375	Mappatura funzioni Funzione F3 indietro	0 – 255	373 = 32
377 – 380	Mappatura funzioni Funzione F4 indietro	0 – 255	380 = 4
382 – 385	Mappatura funzioni Funzione F5 indietro	0 – 255	384 = 64
387 – 390	Mappatura funzioni Funzione F6 indietro	0 – 255	388 = 8
392 – 395	Mappatura funzioni Funzione F7 indietro	0 – 255	392 = 16

Registro	Assegnazione	Campo	Default
397 – 400	Mappatura funzioni Funzione F8 indietro	0 – 255	399 = 8
402 – 405	Mappatura funzioni Funzione F9 indietro	0 – 255	403 = 1
407 – 410	Mappatura funzioni Funzione F10 indietro	0 – 255	407 = 3
412 – 415	Mappatura funzioni Funzione F11 indietro	0 – 255	412 = 8
417 – 420	Mappatura funzioni Funzione F12 indietro	0 – 255	417 = 4
422 – 425	Mappatura funzioni Funzione F13 indietro	0 – 255	425 = 1
427 – 430	Mappatura funzioni Funzione F14 indietro	0 – 255	429 = 32
432 – 435	Mappatura funzioni Funzione F15 indietro	0 – 255	435 = 2
437 – 440	Mappatura funzioni da fermo indietro	0 – 255	
442 – 445	Mappatura funzioni in marcia indietro	0 – 255	
447 – 450	Mappatura funzioni sensore 1 indietro	0 – 255	
452 – 455	Mappatura funzioni sensore 2 indietro	0 – 255	

CV	Taste	Sound 20	Sound 19	Sound 18	Sound 17	Sound 16	Sound 15	Sound 14	Sound 13	Sound 12	Sound 11	Sound 10	Sound 9	Sound 8	Sound 7	Sound 6	Sound 5	Sound 4	Sound 3	Sound 2	Sound 1	Fahrsound	Bremss.	Rangiergang	ABV	AUX 6	AUX 5	AUX 4	AUX 3	AUX 2	AUX 1	LR	LV	
257	F _L																								128	64	32	16	8	4	2	1		
258	F _L																								128	64	32	16	8	4	2	1		
259	F _L								128	64	32	16	8	4	2	1																		
260	F _L	128	64	32	16	8	4	2	1																									
262	F _I																								128	64	32	16	8	4	2	1		
263	F _I																		128	64	32	16	8	4	2	1								
264	F _I									128	64	32	16	8	4	2	1																	
265	F _I	128	64	32	16	8	4	2	1																									
267	F ₂																								128	64	32	16	8	4	2	1		
268	F ₂																		128	64	32	16	8	4	2	1								
269	F ₂									128	64	32	16	8	4	2	1																	
270	F ₂	128	64	32	16	8	4	2	1																									
272	F ₃																								128	64	32	16	8	4	2	1		
273	F ₃																		128	64	32	16	8	4	2	1								
274	F ₃									128	64	32	16	8	4	2	1																	
275	F ₃	128	64	32	16	8	4	2	1																									
277	F ₄																								128	64	32	16	8	4	2	1		
278	F ₄																		128	64	32	16	8	4	2	1								
279	F ₄									128	64	32	16	8	4	2	1																	
280	F ₄	128	64	32	16	8	4	2	1										128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
282-285	F ₅	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
287-290	F ₆	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
292-295	F ₇	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
297-300	F ₈	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
302-305	F ₉	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
307-310	F ₁₀	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
312-315	F ₁₁	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
317-320	F ₁₂	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
322-325	F ₁₃	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
327-330	F ₁₄	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
332-335	F ₁₅	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
337-340	Stand	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
342-345	Fahrt	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
347-350	Sen.1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	

CV	Taste	Sound 20	Sound 19	Sound 18	Sound 17	Sound 16	Sound 15	Sound 14	Sound 13	Sound 12	Sound 11	Sound 10	Sound 9	Sound 8	Sound 7	Sound 6	Sound 5	Sound 4	Sound 3	Sound 2	Sound 1	Fahrsound	Bremss.	Rangiergang	ABV	AUX 6	AUX 5	AUX 4	AUX 3	AUX 2	AUX 1	LR	LV
352-355	Sen.2	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
357-360	FL	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
362-365	F1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
367-370	F2	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
372-375	F3	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
377-380	F4	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
382-385	F5	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
387-390	F6	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
392-395	F7	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
397-400	F8	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
402-405	F9	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
407-410	F10	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
412-415	F11	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
417-420	F12	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
422-425	F13	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
427-430	F14	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
432-435	F15	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
437-440	Stand	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
442-445	Fahrt	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
447-450	Sen.1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
452-451	Sen.2	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1

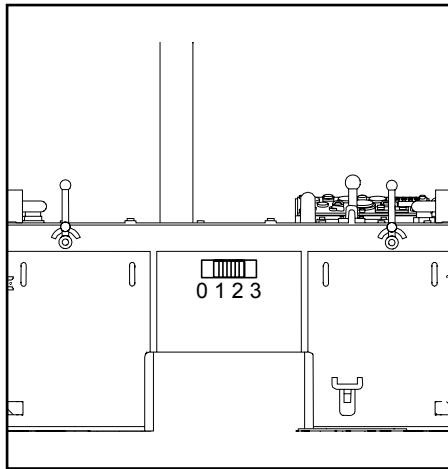


Bild 1, Betriebsartenschalter


Fig. 1, Power control switch

Img. 1, Modes d'exploitation


Afb. 1, Bedrijfssoorten schakelaar

Fig. 1, Selector de modo de funcionamiento


Figura 1, Comutatore del tipo di esercizio

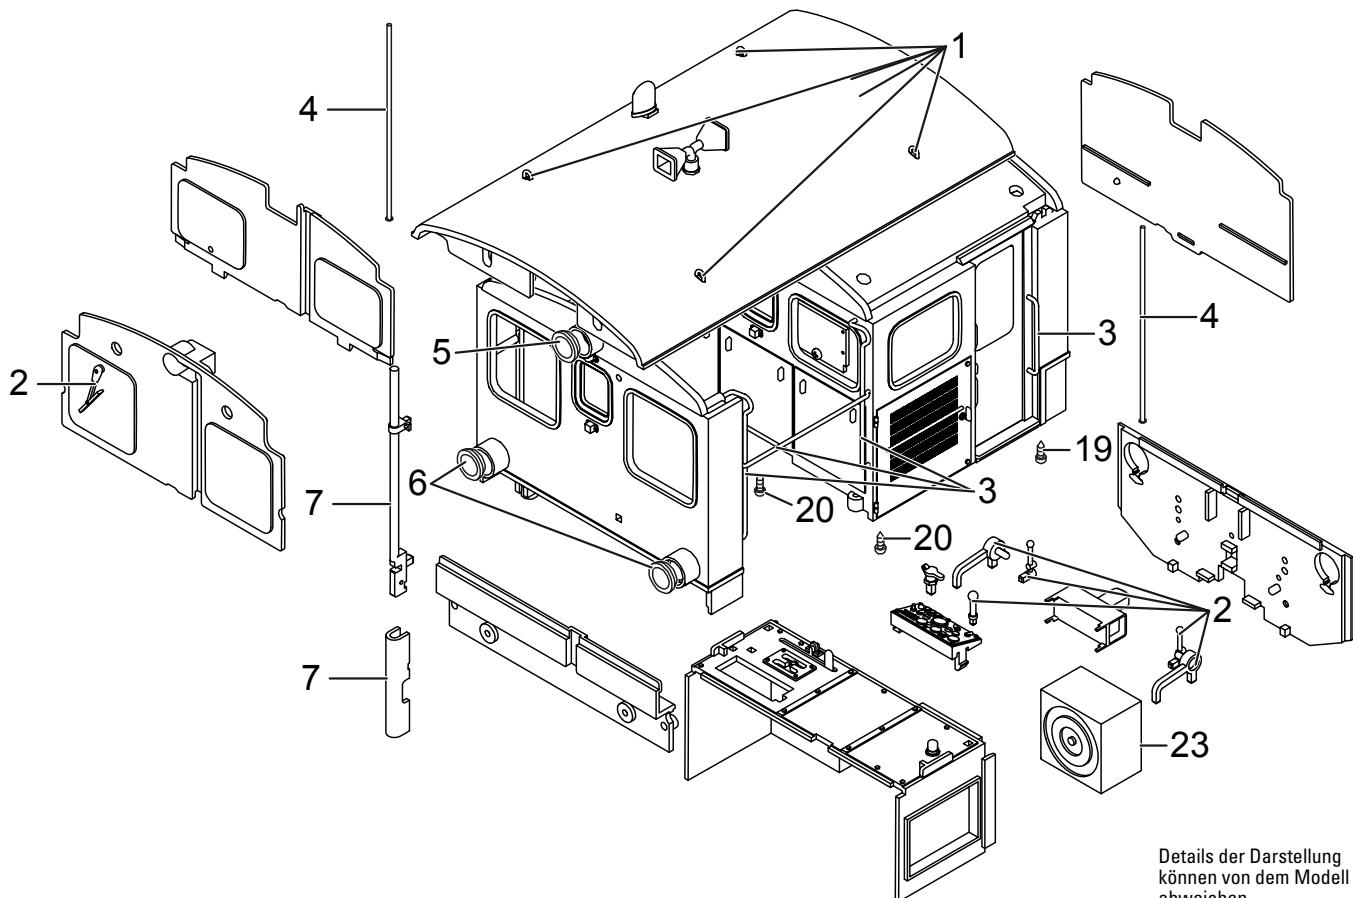

Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

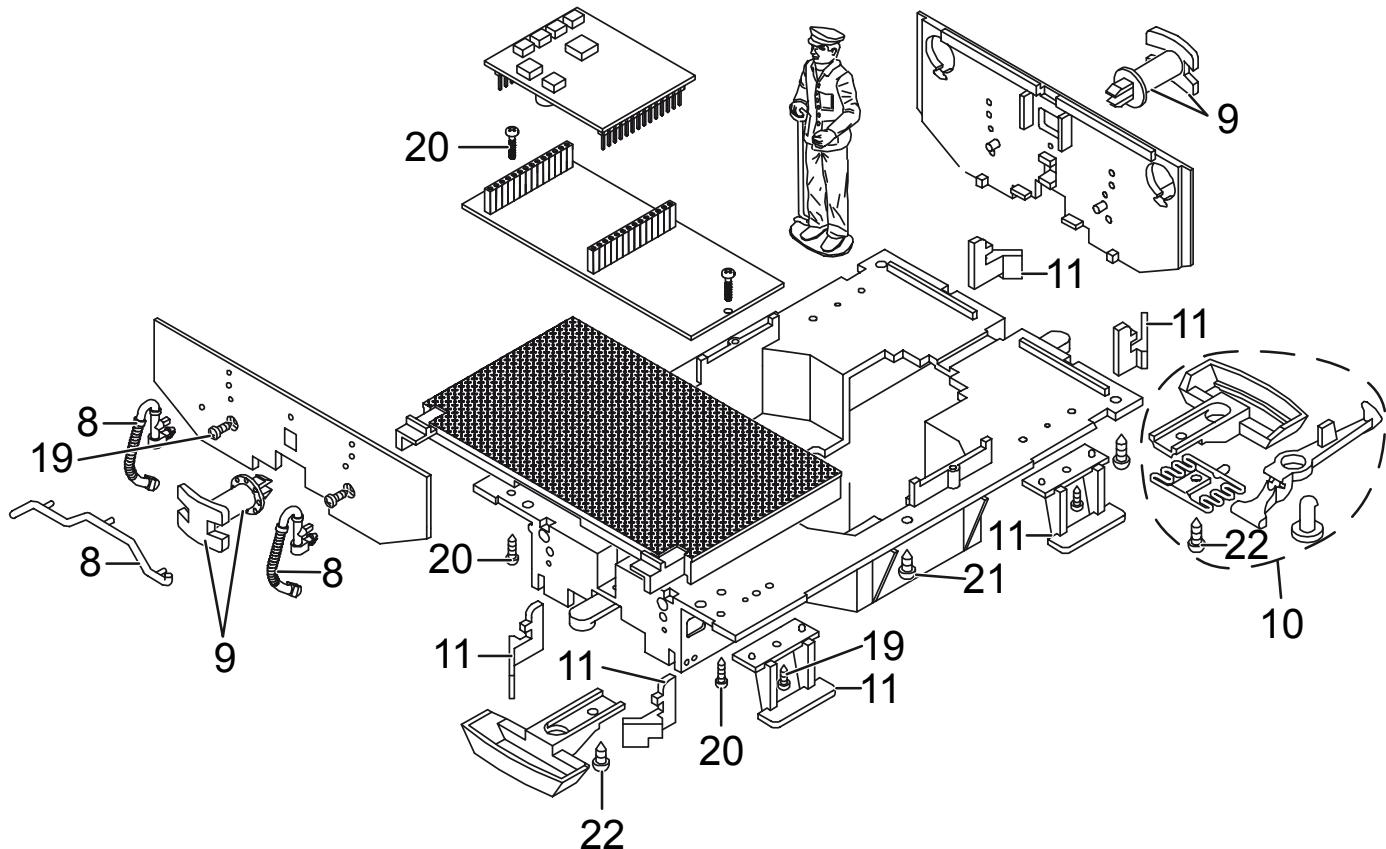

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

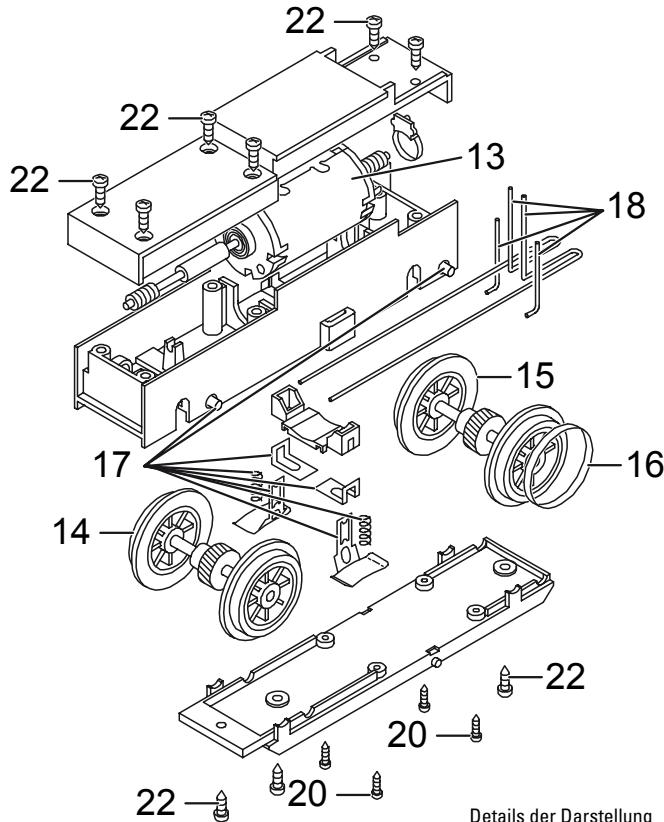

Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

1	Steckteile Dach	E255 732
2	Hebel, Knüppel	E178 026
3	Grifstangen	E255 733
4	Türfeder, Stange	E178 028
5	Lampengläser	E144 945
6	Lampe	E178 029
7	Auspuffrohr / Blende	E255 734
8	Bremsschläuche	E178 031
9	Puffer	E255 735
10	Kupplung	E171 327
11	Treppen, Schienennr.	E255 736
12	Lokführer	—
13	Motor	E144 978
14	Radsatz	E252 124
15	Radsatz	E252 127
16	Haftrifen	E145 062
17	Schleifschuh, Kohle	E178 034
18	Kontaktdrähte	E178 035
19	Schraube	E129 265
20	Schraube	E124 010
21	Schraube	E124 014
22	Schraube	E124 197
23	Soundbox	E252 065
	Kupplungssatz	E130 547

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.

